Pond Multi Vac | Manual en español

SuperFish · Referencia 06090025 · EAN 8715897344930
Traducción de las instrucciones oficiales, edición 10-2023. Lea el manual antes de usar el equipo y consérvelo.

Uso previsto y funcionamiento

Aspirador multifunción doméstico, para interiores y exteriores, destinado a recoger polvo, arenilla, hojas, lodos y suciedad del agua del estanque. No está destinado a uso industrial.

Posición II: limpieza del estanque por intervalos. Aspira lodos junto con el agua y, al llenarse el depósito, se detiene para vaciarlo por la manguera de desagüe. Después reanuda la aspiración. La bolsa recoge los lodos. La operación también realiza un cambio de agua. El fabricante indica que el agua puede destinarse al riego y los lodos a abono orgánico.

Posición I: aspiración continua. Para suciedad doméstica y del jardín. Requiere el filtro de polvo original **06090030, no incluido**. No utilice el equipo como aspirador sin este filtro.

Sustancias que no se deben aspirar

No aspire gases, líquidos ni polvo inflamables, corrosivos o explosivos. El aire de aspiración puede formar mezclas peligrosas. Esto incluye polvo reactivo, polvo metálico de aluminio, magnesio o zinc, limpiadores fuertemente ácidos o alcalinos, ácidos o álcalis concentrados, disolventes, petróleo, gasolina, diluyente de pintura y acetona.

No aspire agua salada, grasas, aceites ni alimentos. Tampoco polvo muy fino como cenizas, hollín, yeso o cemento, que el filtro no puede retener; sustancias tóxicas o cancerígenas como amianto o su polvo; ni objetos ardiendo o incandescentes, cigarrillos, colillas, carbón o briquetas.

Símbolos y datos técnicos

PELIGRO: riesgo eléctrico que puede causar lesiones graves o mortales y daños importantes. ADVERTENCIA: situación peligrosa con riesgo de lesiones o daños. AVISO: precaución o información útil. El equipo indica clase de protección II, protección frente a salpicaduras, conformidad con las normas UE aplicables y recogida separada para reciclaje.

Potencia: 1.200 W. Depósito: 25 L. Alimentación: 220-240 V / 50 Hz. Dimensiones: 52 cm de altura x 38 cm de diámetro. Cable: 3,5 m. Protección: IP24. Manguera de aspiración: 4 m; desagüe: 2 m. Tubos: 42/78/114/150 cm. Datos de la etiqueta y del manual oficiales.

Seguridad antes de usar el equipo

• Alimente el equipo mediante un interruptor diferencial de corriente residual máxima de 30 mA. Compruebe que la tensión de la etiqueta coincide con la red. El manual exige conexión a una toma con puesta a tierra.

• Proteja enchufe y toma de la humedad. Forme un bucle antigoteo en el cable para que el agua no llegue a la toma (figura A).

• No utilice el equipo si el aparato, cable o enchufe están dañados. Devuélvalo al distribuidor para reparación o reciclaje. Un servicio autorizado o electricista debe sustituir inmediatamente un cable o enchufe dañado.

• No manipule el equipo con las manos mojadas. Séquelas antes del mantenimiento. Nunca lo utilice si hay personas en el agua.

• Apague y desenchufe el equipo antes de realizar mantenimiento. Evite que caiga al agua. No vuelva a utilizarlo si ha sufrido daños por agua; el fabricante excluye el uso incorrecto y los daños por agua de su garantía.

• Si se forma espuma o sale líquido, apague y desenchufe inmediatamente el aparato.

• Levántelo únicamente por el asa; no lo levante ni desplace tirando del cable o de la manguera.

• Colóquelo a un mínimo de 2 m del estanque, sobre una superficie plana y horizontal para evitar vuelcos (figura B).

• Use únicamente la esponja original para limpiar el estanque o el filtro de polvo original para aspiración doméstica.

• Puede utilizarlo un niño desde 8 años o una persona con capacidades reducidas o sin experiencia si recibe supervisión o instrucciones de uso seguro y comprende los riesgos. Los niños no deben jugar con el equipo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

• Modificar el aparato puede afectar a su seguridad y anula la garantía del fabricante.

Montaje para limpiar el estanque

Modo II · Figura C. Monte el equipo desenchufado y respete las precauciones de seguridad.

• Abra las dos abrazaderas (c) y retire la carcasa del motor (b) del depósito.

• Compruebe que la esponja filtrante (a) rodea la parte inferior de la carcasa. Si no está colocada, instálela y sujétela con la goma elástica.

• Vuelva a colocar la carcasa y cierre ambas abrazaderas.

• La manguera de desagüe (d) tiene un extremo abierto y otro con válvula de cierre de goma. Introduzca el extremo abierto en la salida inferior trasera del depósito.

• Coloque la bolsa de recogida (i) en el extremo de la manguera que lleva la válvula.

• Introduzca la manguera de aspiración (e) en la entrada del depósito con la pequeña pestaña hacia arriba y gírela un cuarto de vuelta para bloquearla.

• Introduzca el mango (f) en un tubo y una los tramos hasta la longitud necesaria: 42, 78, 114 o 150 cm. Acople la boquilla transparente (g).

• Enchufe el equipo y sitúe el interruptor (h) en II. El depósito se vacía automáticamente al llenarse y la aspiración se reanuda después.


Después del uso, vacíe siempre el agua sucia. El depósito no está diseñado para almacenar líquidos.

Identificación de piezas

a: esponja filtrante · b: carcasa del motor · c: abrazaderas · d: manguera de desagüe en la figura C / tapón de cierre en la figura D · e: manguera de aspiración · f: mango · g: boquilla transparente · h: interruptor · i: bolsa de recogida · o: filtro de polvo opcional.

Dibujos originales: seguridad y estanque

A: bucle antigoteo. B: separación del estanque. C: montaje para limpieza del estanque. Las letras coinciden con las instrucciones anteriores.

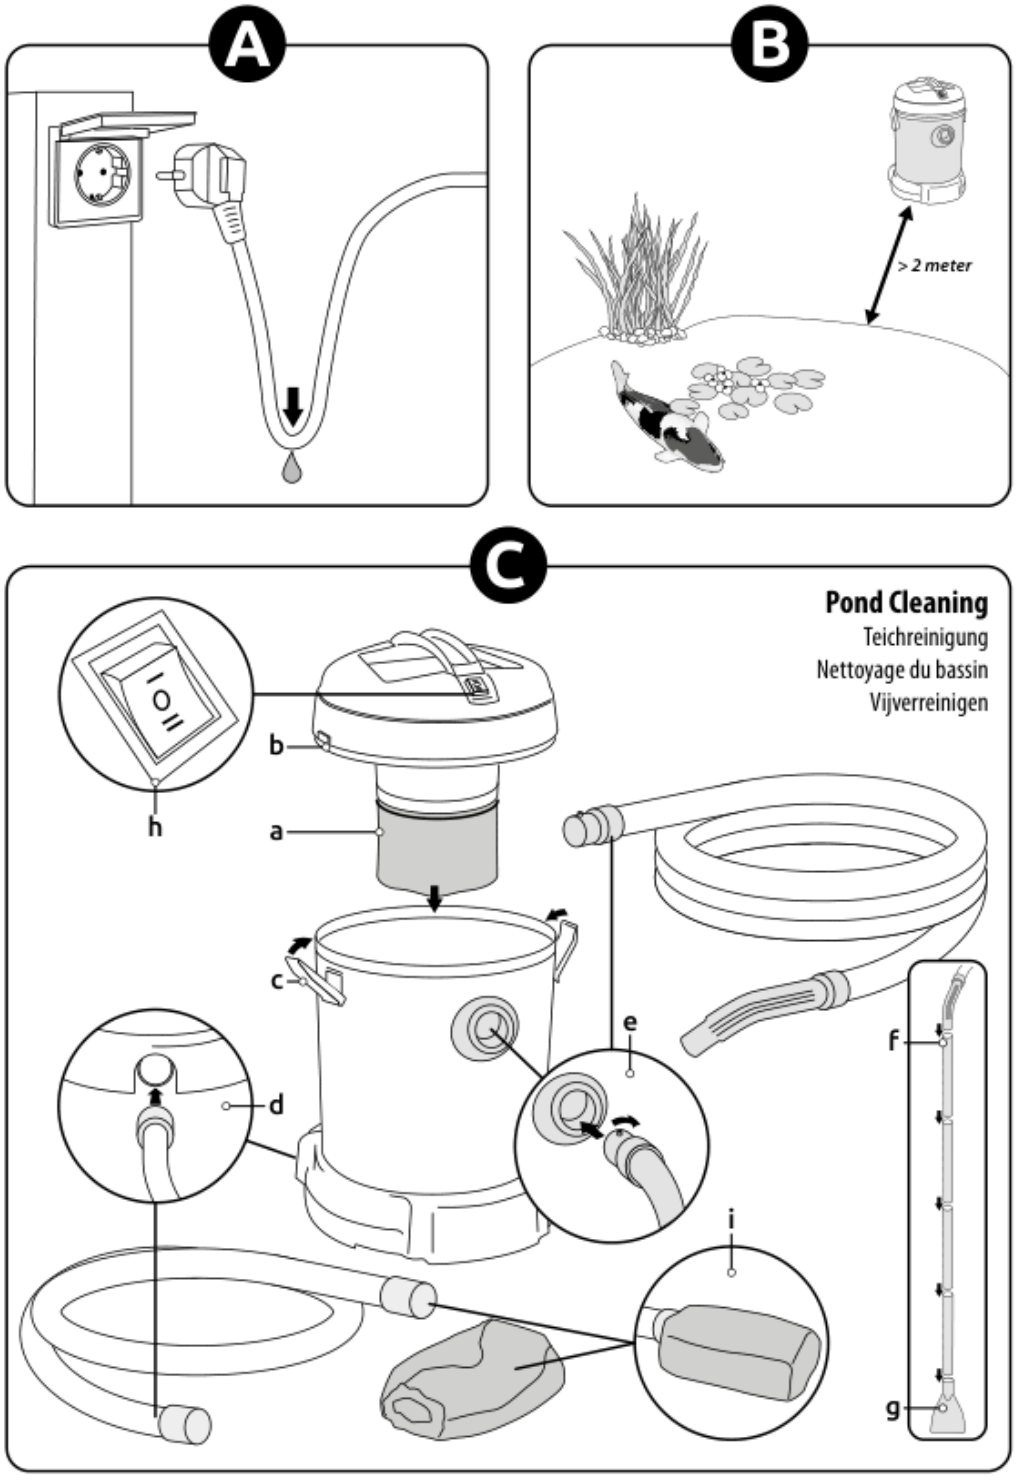

2

Aspiración continua y mantenimiento

Modo I · Figura D. El filtro de polvo 06090030 se compra por separado y es obligatorio para usar el aparato como aspirador.

• Abra las abrazaderas (c) y retire la carcasa del motor. Coloque primero el filtro de polvo (o) en el depósito: su borde superior debe sellar completamente el contorno.

• Coloque la carcasa (b) y cierre ambas abrazaderas. Introduzca el tapón de cierre (d) en la salida inferior trasera del depósito.

• Inserte la manguera (e) con la pestaña hacia arriba y gírela un cuarto de vuelta. Acople el mango (f), los tubos a la longitud deseada y la boquilla (g).

• Enchufe y seleccione I en el interruptor (h). La aspiración será continua. Vacíe el depósito con regularidad.

Limpieza y conservación

• Desenchufe siempre antes del mantenimiento. Limpie la carcasa con un paño húmedo, preferiblemente después de cada uso. Para suciedad persistente, utilice un paño suave con agua tibia jabonosa; nunca disolventes, bencina, alcohol o amoniaco, que dañan los plásticos.

• Abra las abrazaderas y retire la carcasa. Tras limpiar el estanque, quite la esponja con cuidado, aclárela y déjela secar completamente antes de montarla. Sustitúyala si está dañada.

• Limpie la parte inferior de la carcasa y el flotador con un paño suave. Compruebe que no presentan daños y que el flotador funciona correctamente. Aclare con agua la bolsa de recogida.

• Después de aspirar polvo, retire el filtro y sacúdalo para conservar la potencia de aspiración. Puede aclararlo con agua, pero debe secarse bien antes de reinstalarlo. Sustituya el filtro 06090030 si está dañado.

• Vacíe el depósito y limpie su interior con un paño húmedo o aclárelo. Debe quedar seco antes de volver a colocar el motor. Guarde siempre el equipo en un lugar seco.

La limpieza regular es necesaria para un funcionamiento correcto. Las averías por suciedad del motor debida a mantenimiento incorrecto o insuficiente no están cubiertas por la garantía del fabricante.

Dibujo original: aspiración continua

Figura D: montaje con filtro de polvo (o), vendido aparte. Consulte las letras en la página 3.



Reciclaje y garantía del fabricante

No elimine el aparato con la basura doméstica. Entréguelo en un punto oficial de recogida o al distribuidor al comprar un producto nuevo similar, siguiendo las normas de recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos de su país. La recogida y el reciclaje separados protegen el medioambiente y la salud y reducen residuos.

Garantía comercial del fabricante: 2 años frente a defectos de materiales y fabricación. Para reclamar, debe entregarse el aparato completo, con todos sus componentes, junto con un justificante oficial de compra que muestre la fecha. El fabricante no admite equipos incompletos ni sin justificante.

Tras recibir y comprobar el aparato, el fabricante decide si procede repararlo o sustituirlo. En ambos casos se mantiene el tiempo restante del periodo original de garantía. Lea las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, agua, suciedad o falta de limpieza y los daños del cable. Conserve siempre el justificante de compra.

Documentos de referencia

Traducción al español preparada por Acuatic Distribuciones. Se conservan los dibujos y las letras del manual original; las leyendas se explican en español en este documento.

Manual oficial del fabricante (edición 10-2023)

Etiqueta oficial con características y accesorios