(ES) Gracias por elegir un producto HabiStat. Lea atentamente las instrucciones y consulte los diagramas antes de utilizarlo. Conserve todos los documentos para futuras consultas.

El HabiStat Rainmaker dispone de su propio depósito 2,2 litros ❷ y proporciona un chorro de lluvia ajustable en el interior del recinto mediante las boquillas multidireccionales ❹. Éstas deben colocarse en el interior del recinto, hacia la parte superior, utilizando las ventosas Ⓐ. Corte el tubo negro ❺ a la medida y conéctelo a los conectores azules de las boquillas ❹. Empuje la junta del conector hacia abajo introduciendo el extremo del tubo negro en la unidad principal hasta el fondo (aproximadamente de 1 a 2 cm). Suelte el conector azul Ⓑ para asegurar el tubo negro en su lugar.


Si utiliza una segunda boquilla (dentro de la carcasa original o de una segunda carcasa) corte un tramo de tubo negro del tamaño adecuado y fije la segunda boquilla siguiendo el método anterior. A continuación, utilice la tapa ❻ después de que la última boquilla esté colocada.

Conecte un trozo de tubo negro de aproximadamente 30 cm a la parte inferior de la unidad principal Ⓒ y enrosque el filtro ❸ en la parte inferior del tubo. Coloque la unidad principal sobre una superficie estable y dura, llene el depósito 2,2 litros con agua. No llene en exceso. Ajuste el CYCLE(H) Ⓔ para fijar la frecuencia de la lluvia. Las unidades están en horas. Ajuste la DURATION(S) Ⓕ para fijar la duración de la lluvia. Las unidades se expresan en segundos. Enchufe el adaptador de corriente ❼ y conéctelo a la parte posterior de la unidad principal Ⓗ. Encienda el POWER Ⓖ y ajuste la intensidad de la lluvia de mínima a máxima según sea necesario. La unidad empezará a "llover" después de las horas ajustadas en el CYCLE(H) Ⓔ. Si desea que la unidad funcione manualmente, deje el CYCLE(H) Ⓔ ajustado en "0" y la unidad se encenderá inmediatamente al encender el POWER Ⓖ. La unidad no se apagará hasta que se apague el POWER Ⓖ en este modo.


Advertencia:

- Añada sólo agua limpia a la unidad.
- Asegúrese de que el Rainmaker está colocado sobre una superficie estable y dura.
- Antes de conectar el aparato, confirme primero el voltaje. Sólo puede conectarse a la corriente con 100-240V - 50/60HZ.
- No deje que la unidad funcione en seco, ya que podría dañar la bomba.
- Sólo para uso en interiores.
- Limpie el depósito cada 2-3 semanas para evitar la acumulación de cal. Limpie con un paño suave y húmedo con una pequeña cantidad de detergente y aclare con agua limpia.
- Asegúrese de que el fabricante o el servicio técnico realicen las reparaciones necesarias.
- El fabricante no se hace responsable de los daños al producto o de los accidentes causados por el incumplimiento de los requisitos indicados por parte del usuario.

Rainmaker Instruction Manual

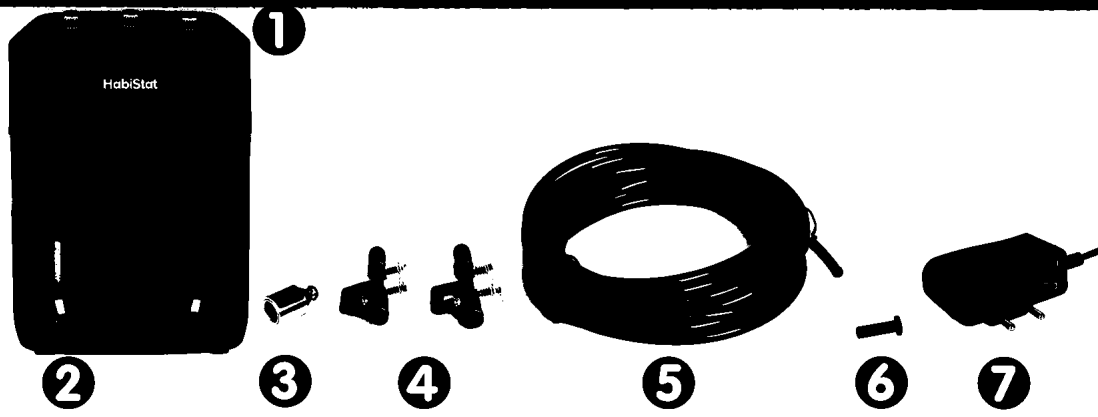

❶ Unidad principal
❷ Depósito de 2,2L
❸ Filtro
❹ 2xBoquillas
❺ 5M de tubo negro
❻ Tapa del tubo
❼ Adaptador de corriente (Variaciones regionales disponibles)

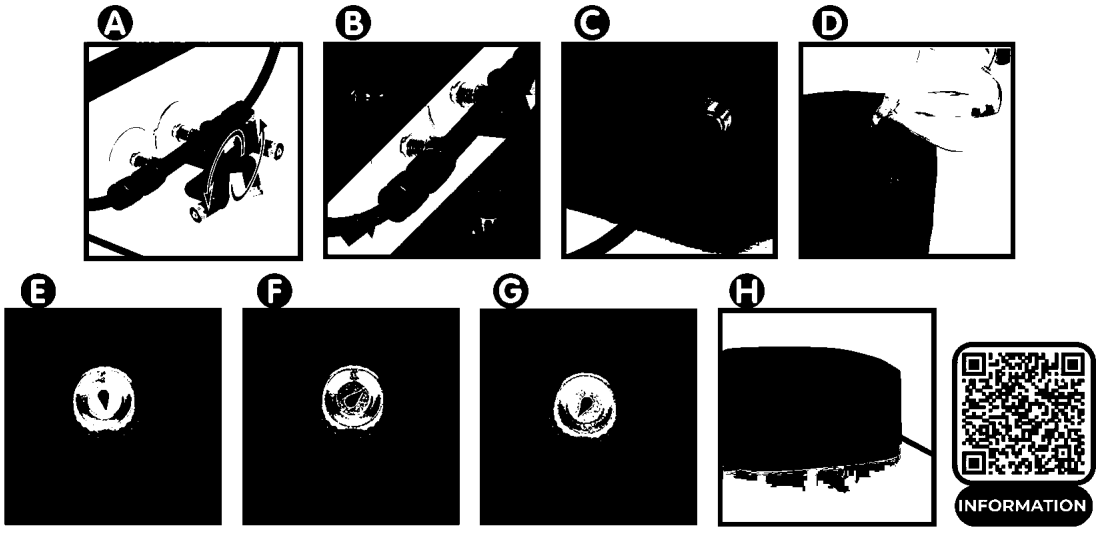

2.2L

FR
ÉTUI

Monkfield Nutrition Ltd,
Arthur Rickwood Farm, Chatteris Rd,
Mepal, Ely, Cambs, CB6 2AZ, UK
www.habistat.com
info@habistat.com

EU Authorised Representative:
Comply Express Lda,
StartUp Madeira EV 141,
Campus da Penteada,
9020 105 Funchal, Portugal
info@complyexpress.com