Drum 30000 Gravity

N6050095 · Instalación por gravedad

Uso y funcionamiento

Prefiltro de tambor para conectar a un filtro biológico independiente para estanques de koi y peces de hasta 30.000 litros. La malla retiene suciedad y un sistema de lavado automático la arrastra al desagüe. El UV-C integrado controla las algas.

Versión por gravedad: el agua llega desde los desagües y el skimmer, y la bomba se instala después del filtro biológico.

Lee y conserva las instrucciones. Usa también el manual complementario en español del **Module UVC Drum + Combi Drum** y el manual de la bomba de lavado. Temperatura del agua: **4-40 °C**. Fuera de ese intervalo, desconecta completamente la alimentación. Si existe riesgo de hielo, evita que el agua del filtro se congele: vacía y seca el filtro cuando sea necesario.

No usar con agua salada, aguas residuales, líquidos inflamables, corrosivos o explosivos, disolventes, grasas, aceites ni alimentos. No usar en piscinas ni conectar a agua potable. Nunca funcionar sin agua. Instala el filtro en un lugar seco, protegido y sin sol directo.

Indicaciones del manual

Peligro eléctrico: riesgo de lesiones graves o mortales y daños importantes. **Advertencia:** riesgo de lesiones leves o moderadas o daños materiales. **Aviso:** precaución o información útil. Las letras A-G remiten a los esquemas originales reproducidos en este documento.

Seguridad eléctrica y mecánica

• Usa un diferencial de **30 mA como máximo** y una toma con tierra. Comprueba la tensión de la etiqueta.
• Protege enchufes y caja de control de humedad e inundación. Forma bucles antigoteo en todos los cables (figura A).
• No uses componentes eléctricos, cables ni clavijas dañados. Los cables o clavijas dañados no se sustituyen por separado: sustituye el conjunto afectado o consulta al distribuidor para reparación o reciclaje.
• No manipules con las manos mojadas.
• Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los equipos del estanque.
• **Antes de levantar la tapa, apaga el aparato y desenchufa la caja de control.**
• Mantén ropa suelta, cabello largo y joyas lejos de las piezas giratorias.
• Enciende únicamente con circulación de agua suficiente.
• Los niños desde 8 años y las personas con capacidades reducidas o sin experiencia necesitan supervisión o instrucciones de uso seguro y comprensión de los riesgos. Los niños no deben jugar con el equipo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.
• Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante. Aquadistri no asume daños o accidentes causados por uso incorrecto.

UV-C: radiación peligrosa para ojos y piel. Nunca mires una lámpara encendida. Debe quedar protegida de la vista, totalmente sumergida y con la tapa cerrada antes del encendido. Desenchufa y deja enfriar al menos 10 minutos antes de intervenir. Consulta el manual UV-C complementario para montaje y limpieza.

Instalación hidráulica (figura B)

Prepara una superficie estable y plana, con apoyo completo bajo el filtro y espacio suficiente para mantenimiento. Utiliza **manguitos flexibles de goma en las conexiones de 110 mm: no pueden encolarse**. Conecta el canal de desagüe c (110 mm) a una evacuación adecuada con manguito flexible.

El filtro por gravedad debe trabajar **al mismo nivel de agua que el estanque**. El fabricante recomienda un alojamiento enterrado junto al estanque y asesoramiento de un especialista o instalador. Las marcas mínima/máxima i están en la pared interior del filtro. Sitúalo de modo que el máximo del estanque nunca supere el máximo del filtro.

Conecta ambas entradas a (110 mm) a los desagües de fondo y skimmer mediante manguitos flexibles. Conecta ambas salidas b (110 mm) al filtro biológico independiente. Coloca una bomba apta para uso en seco, de 17.500 l/h como máximo, después de ese filtro biológico.

Bomba de lavado (figura C)

Conecta la bomba T.I.P. k al sistema de pulverización l. Enrosca a mano un adaptador PVC 32/40 × 1 pulgada PN16 en la boca de impulsión p y conecta tubo PVC de 32 mm al tubo l. Coloca también un adaptador en la aspiración q; conecta tubo de 32 mm mediante una T a la tubería entre tambor y filtro biológico. Consulta el manual T.I.P. y deja encendido el interruptor superior de la bomba al arrancar.

Preparación y llenado (figura D)

Instala el UV-C de inmersión según su manual complementario.

Comprueba que el flotador esté empujado completamente hacia abajo, ajuste de fábrica. Su altura se regula subiéndolo o bajándolo. Llena el estanque: por vasos comunicantes, el nivel del filtro se igualará con el del estanque. **Detén el llenado al alcanzar la marca máxima i**. Revisa fugas en todas las conexiones.

Caja de control (figura E)

Coloca la caja h en un lugar seguro y seco próximo al filtro. Une el cable f del flotador s con el cable g de la caja. La conexión DMX es estanca y puede estar ajustada; si hace falta, comprime ligeramente el exterior del conector f al insertar el otro. Aprieta la tuerca a mano.

Conecta bomba de lavado k, UV-C u, motor m y bomba del estanque d a las tomas indicadas de la caja. Forma bucles antigoteo en cada cable y en el de alimentación de la caja. Enchúfala y activa el interruptor inferior w: se encienden la bomba del estanque y el UV-C. El agua comienza a circular.

Prueba de lavado: mantén pulsado el botón v durante **10 segundos**. El tambor o debe girar y el sistema n lavar la malla a presión; el agua sucia sale por el canal c.

Flotador y modos de trabajo (figura F)

Posición del flotador	Modo y equipos
Superior	Filtración: bomba del estanque y UV-C encendidos
Intermedia	Limpieza: además, motor y bomba de lavado encendidos
Inferior	Seguridad: todos los equipos apagados

El flotador de esta versión es regulable en altura. Desenchufa la caja antes de ajustarlo. Cuando la malla se ensucia, baja el nivel en el lado limpio y activa el lavado. Tras limpiarse la malla, el nivel vuelve a subir y retorna a filtración. Si continúa bajando, se activa seguridad.

El manual indica lavados automáticos aproximadamente cada 20-30 minutos. Tras la instalación o con mucha suciedad, los intervalos pueden ser más cortos; al disminuir los residuos, aumentan. El lavado utiliza agua del filtro: **repón y comprueba diariamente el nivel del estanque**. El consumo puede alcanzar 100 litros al día según el número de lavados.

El agua continúa por ambas salidas hacia el filtro biológico independiente.

Coloca la tapa j. **Desconecta siempre la alimentación antes de retirarla.**

Mantenimiento mensual

Desenchufa antes de intervenir. Retira la tapa, gira el tambor a mano y revisa desgaste y daños en la malla. Revisa el canal de desagüe y retira suciedad o algas filamentosas. Mantén el UV-C conforme a su manual complementario.

Sustitución de la malla (figura G)

Sustituye la malla cuanto antes si presenta desgaste o daños. Desenchufa todos los equipos, cierra el circuito de agua, quita la tapa y deja salir el agua del filtro. Gira el tambor a mano hasta que la tira de fijación y las dos abrazaderas queden arriba. Desatornilla la tira y afloja las abrazaderas. Retira la malla e instala el recambio. Recoloca correctamente abrazaderas y fijaciones.

Gira el tambor a mano para comprobar la fijación. Recoloca la tapa, restablece el circuito de agua y conecta de nuevo. Mantén pulsado el botón v durante 10 segundos para comprobar motor y pulverización.

Embrague de protección del motor

Si el tambor se atasca, el embrague de fricción protege el motor frente al sobrecalentamiento. **Desenchufa y retira la tapa.** Averigua primero la causa del bloqueo y asegúrate de que el tambor vuelva a girar libremente.

Retira la cubierta del motor m. Ajusta una **llave dinamométrica a 65 Nm** y colócala en la contratuerca M10 del eje, detrás del motor. No uses una llave corriente. Sujeta el tambor con una mano y aprieta la contratuerca con la dinamométrica. Comprueba que el embrague se ha rearmado girando el tambor a mano: el eje debe girar con él. En caso de duda, consulta a un técnico cualificado.


Reinstala la cubierta del motor y la tapa del filtro. Vuelve a conectar la alimentación.

Bypass del tambor


Para un tratamiento o una incidencia técnica, el original permite derivar el agua evitando la malla. Apaga la caja de control y retira la tapa. Quita los tapones rojos r de la pared entre la cámara delantera y la zona del tambor. Desconecta la clavija de la bomba del estanque de la caja y conéctala a otra toma adecuada. El agua pasará por los orificios hacia la zona del tambor y de allí al filtro biológico.


Con la caja apagada deja de funcionar la protección por nivel. Conserva las precauciones de seguridad y vigila el sistema durante este modo.


Esquemas originales A-E

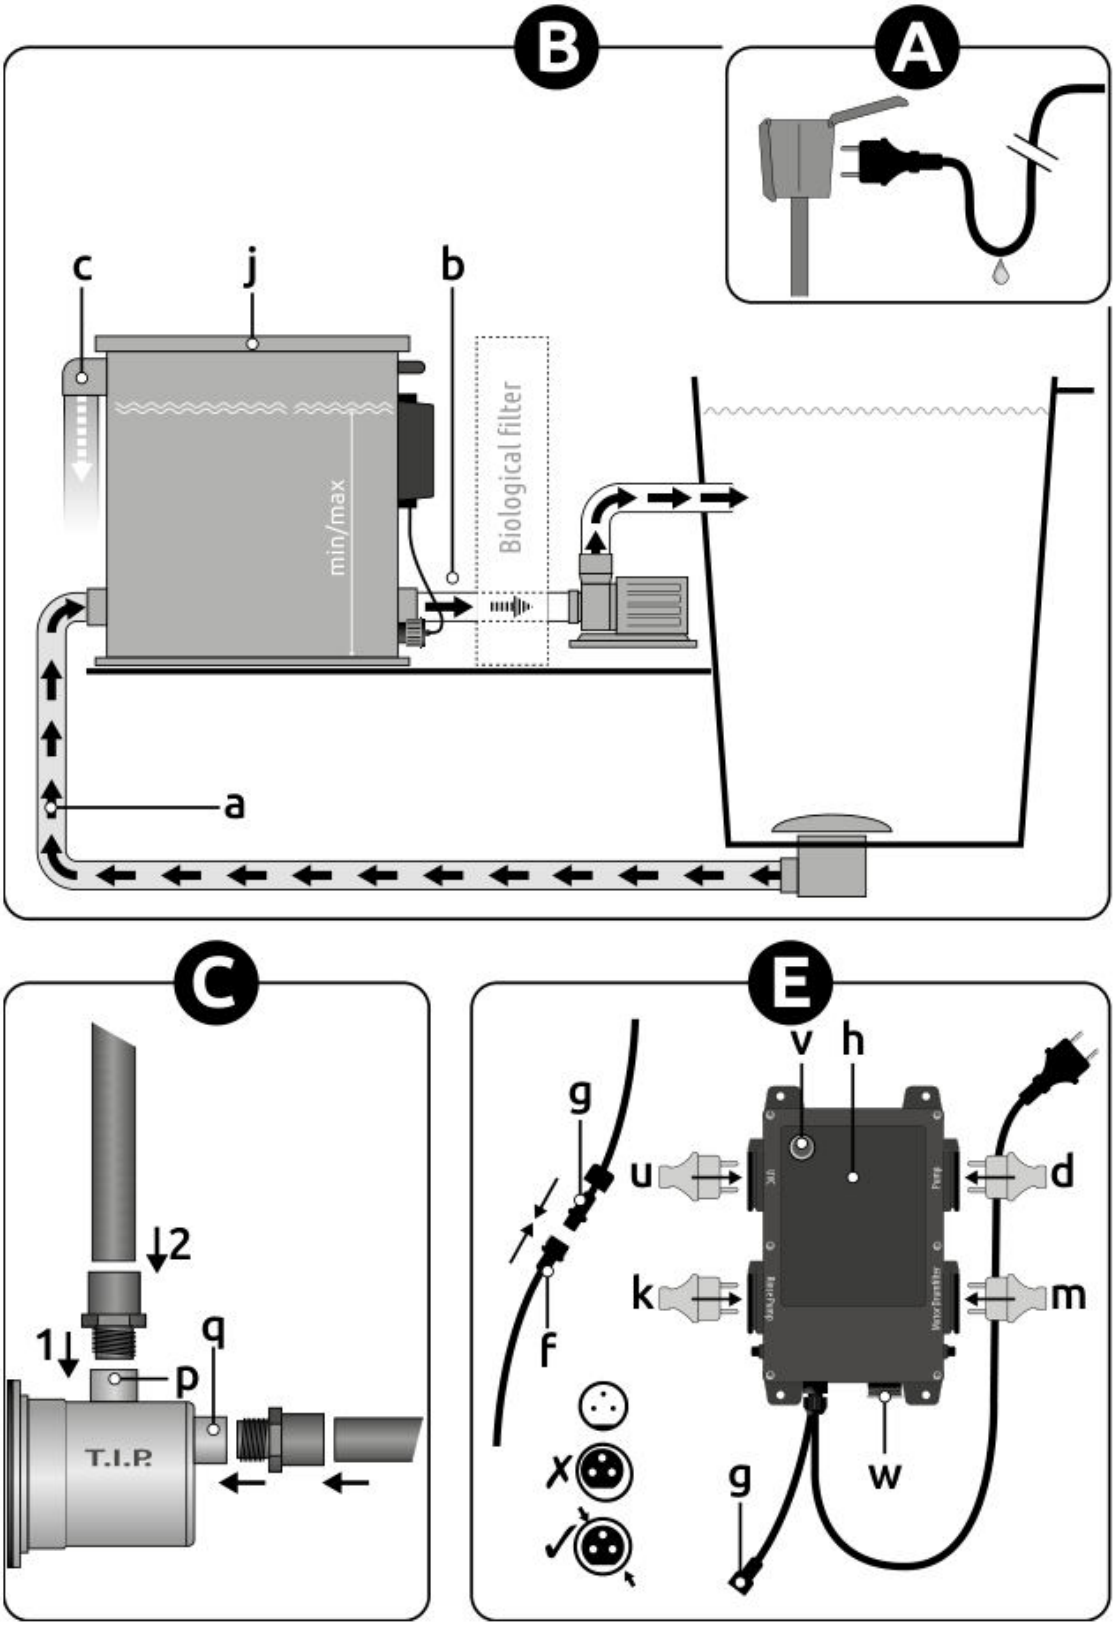

Esquemas originales F-G

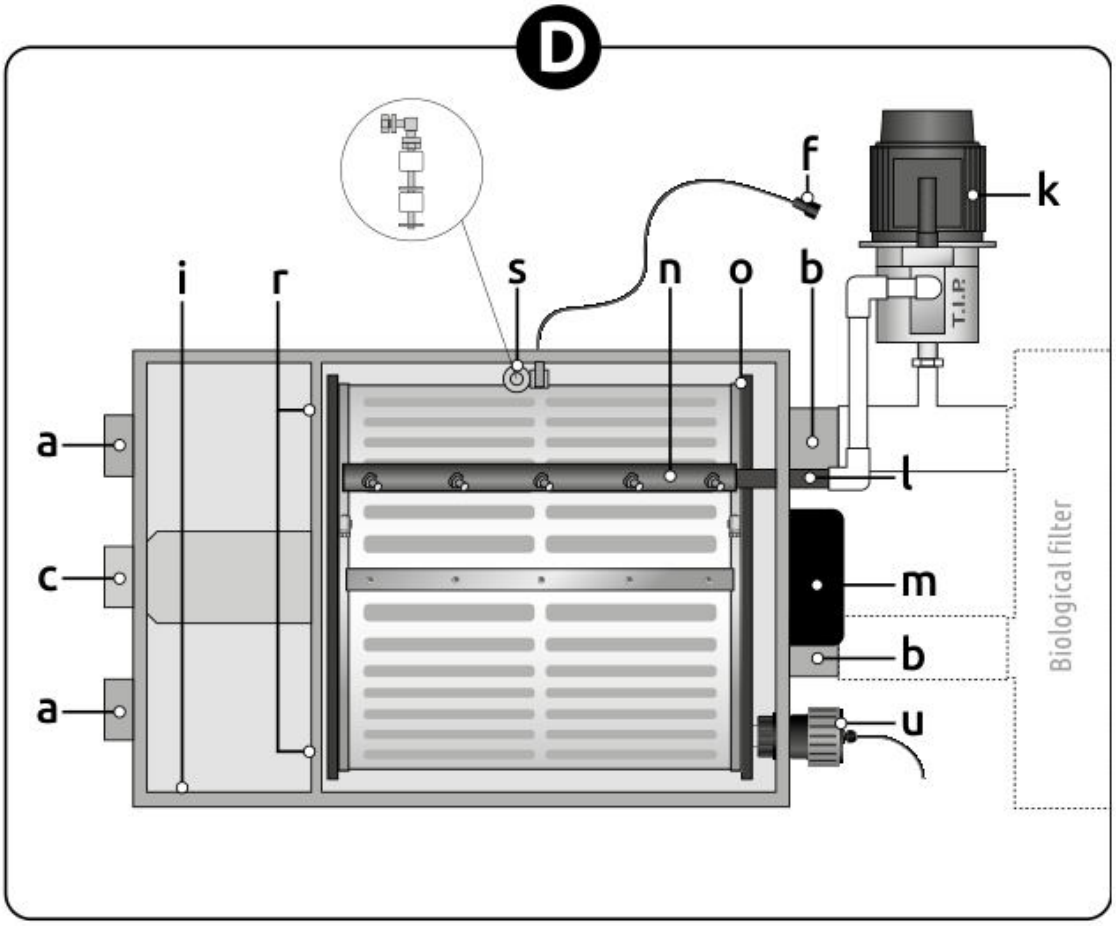

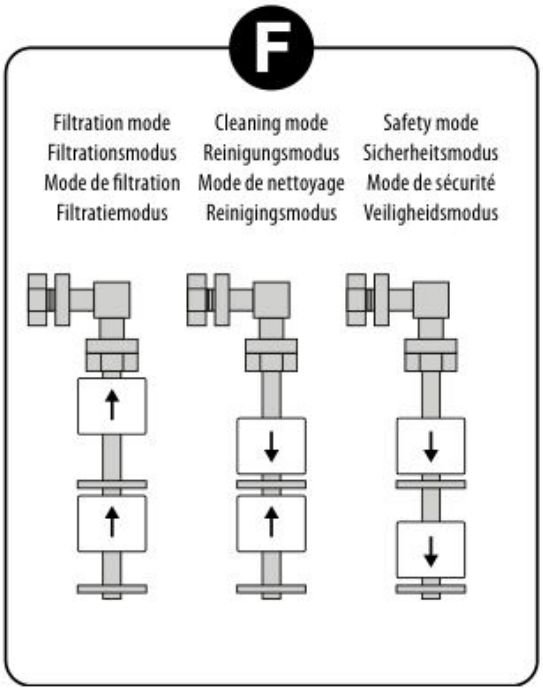

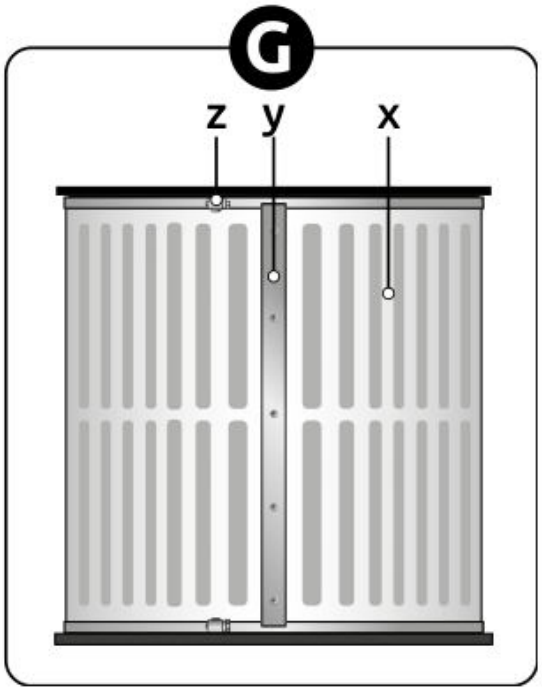

Garantía del fabricante y reciclaje

El original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, entrega el equipo completo con todos sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. No se admiten equipos incompletos ni sin justificante. Tras revisarlo, el fabricante determinará si procede repararlo o sustituirlo; se mantiene el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza. Conserva siempre el justificante de compra.

El original excluye también rotura de vidrio y daños del cable. Lee las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento antes de utilizar el equipo.

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.