
Componentes y controles

Sistema de lluvia con depósito integrado.

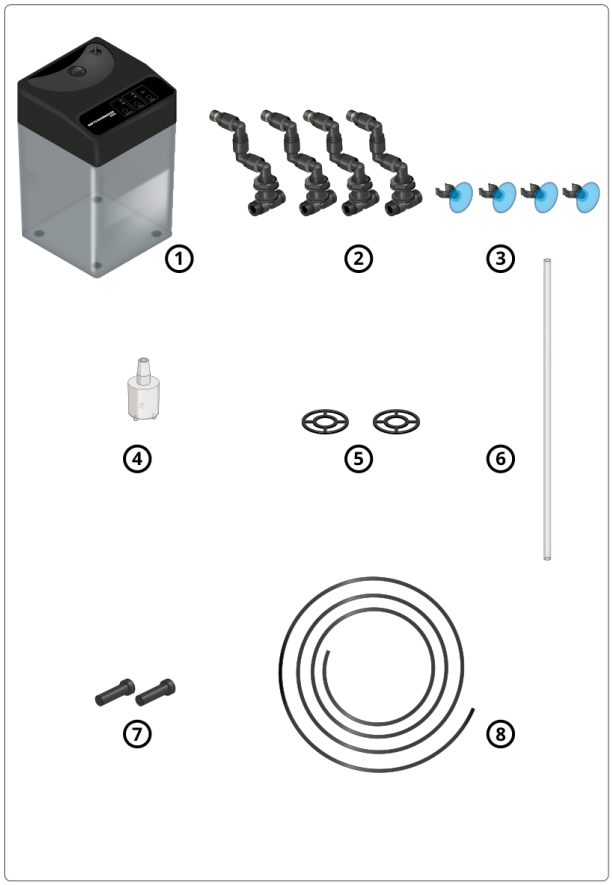

Contenido del equipo

N.º	Componente
1	Unidad principal
2	4 boquillas pulverizadoras
3	4 ventosas
4	Filtro de aspiración
5	Abrazadera / cierre del tubo
6	Tubo de entrada
7	Tapón final
8	Tubo


Montaje del sistema

Entrada de agua


Coloca la abrazadera (5) sobre el tubo de entrada (6), desliza el tubo sobre la conexión de entrada (J) y presiona la abrazadera, como muestra la imagen 2. Coloca el filtro (4) en el extremo del tubo que queda dentro del depósito.

Tubo de pulverización

Conecta el tapón final (7), las boquillas (2) y el tubo (8), como muestra la imagen 1. Fija las boquillas en la posición adecuada del terrario y conecta el otro extremo del tubo a la salida (K), presionando la abrazadera (5), como muestra la imagen 3. Las ventosas deben colocarse sobre cristal liso y plano.

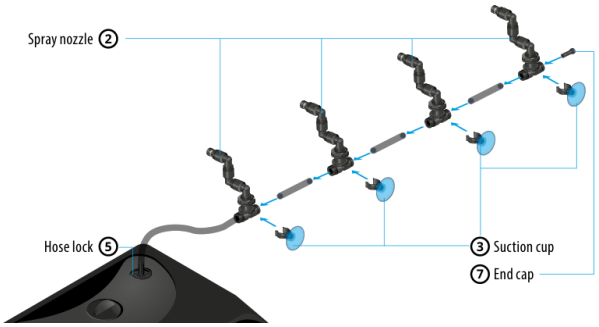


Conexiones de entrada y salida

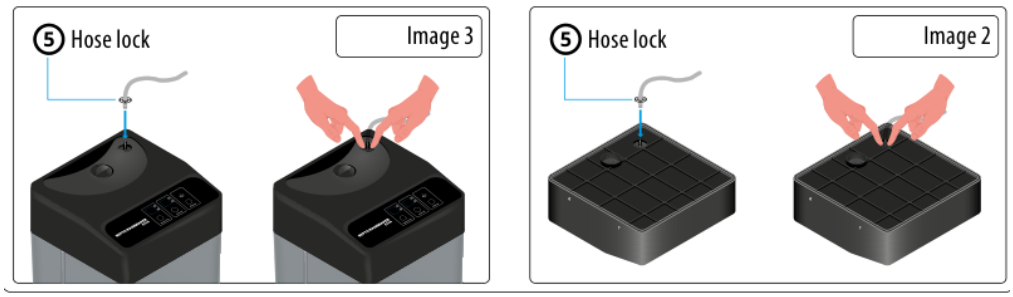


Colocación y controles


Colocación y llenado

Instala la unidad y las boquillas como en la imagen 4. Llena el depósito por la abertura de llenado (L), como en la imagen 5.

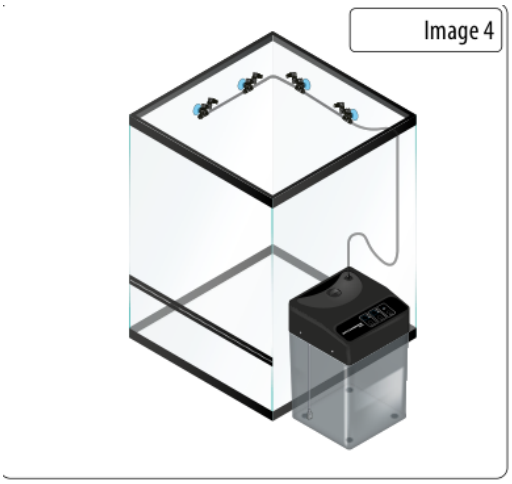

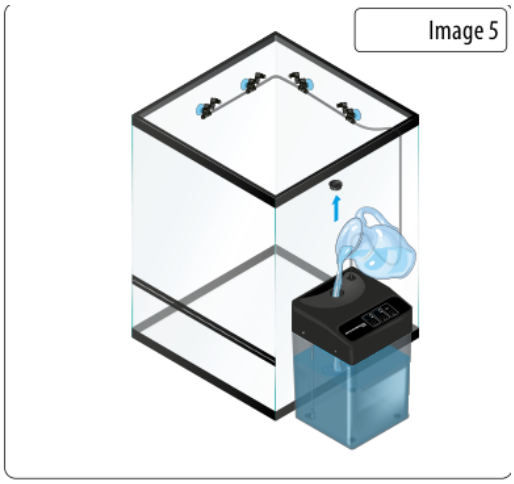

Panel de control y conexiones

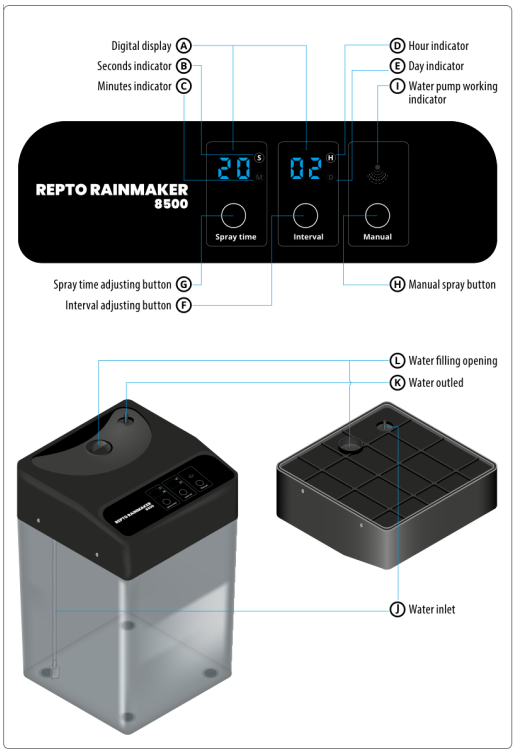

Las letras A-L se explican en la página siguiente. Los rótulos Spray time, Interval y Manual corresponden a duración, intervalo y modo manual.

Programación y funcionamiento

Identificación de controles

A: pantalla digital · **B:** segundos · **C:** minutos · **D:** horas · **E:** días.
F: botón Interval (intervalo) · **G:** botón Spray time (duración) · **H:** botón Manual · **I:** indicador de funcionamiento de la bomba.
J: entrada de agua · **K:** salida de agua · **L:** abertura de llenado.

Duración de la pulverización

Al encender por primera vez o después de restablecer los valores de fábrica, el equipo queda ajustado a **20 segundos cada 2 horas**.

Pulsa **Spray time (G)** para ajustar la duración: de 00 a 99 segundos. Después de 99 segundos cambia a minutos, de 2 a 10 minutos. Cada pulsación aumenta el valor en 1; mantén el botón pulsado para aumentar más rápido. Ejemplo: 40 segundos.

Intervalo entre pulverizaciones

Pulsa **Interval (F)**: de 01 a 23 horas. Después de 23 horas cambia a días, de 1 a 30 días. Ejemplo: intervalo de 3 horas.

Modo manual e indicador

En espera, pulsa **Manual (H)** para iniciar la pulverización y vuelve a pulsarlo para detenerla. El uso manual no altera el ciclo programado. Si pulsas Manual durante una pulverización programada, la bomba se detiene inmediatamente. El indicador de la bomba (I) parpadea mientras funciona.

Restablecer valores de fábrica

En espera, mantén pulsados simultáneamente **Spray time (G)** e **Interval (F)**. El equipo vuelve a 20 segundos de pulverización y un intervalo de 2 horas.

Mantenimiento y problemas

Mantenimiento

1. Limpia las boquillas cada dos semanas.
2. Limpia regularmente el filtro de aspiración y los tubos de conexión.
3. Vacía y enjuaga el depósito semanalmente.
4. Limpia el exterior de la unidad con un paño suave y seco.

Si no se enciende

Si no hay pantalla ni indicadores, comprueba que el adaptador reciba alimentación y que la conexión no esté floja.

Si funciona pero no pulveriza, o el caudal es bajo

Comprueba si el depósito está vacío. Revisa si las boquillas o el filtro están obstruidos y límpialos o sustitúyelos si es necesario. Comprueba que las conexiones estén firmes y que los tubos no tengan cortes ni roturas. Revisa y ajusta la posición de las boquillas.

Si las boquillas gotean

Revisa y ajusta su posición. Instala las boquillas por encima del nivel de agua del depósito.

Si el modo manual funciona pero el ciclo programado no

Comprueba que la duración y el intervalo estén correctamente ajustados.

Origen del documento

Traducción de Acuatic Distribuciones del documento Aquadistri **Repto Rainmaker 8500**, edición **07-2025-JM**. Se han conservado las ilustraciones originales. El manual original no incluye apartados específicos de seguridad, garantía o reciclaje.

Fabricado en China para Aquadistri. Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Países Bajos. www.aquadistri.com