
Contenido del equipo

Sistema de lluvia con depósito externo. Las cifras corresponden al esquema original del fabricante.

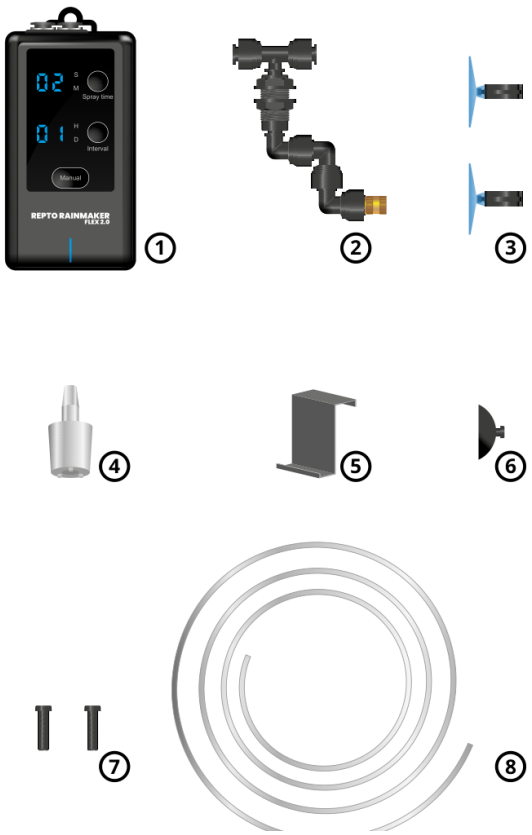

Componentes

1. Unidad principal
2. Boquillas de pulverización (2 uds.)
3. Ventosas para las boquillas (2 uds.)
4. Cabezal filtrante
5. Soporte de fijación
6. Ventosa de la unidad principal
7. Tapón final
8. Tubo flexible

Cómo utilizar este manual

Conserva los nombres impresos en el equipo para localizar cada botón: **Spray time** (duración), **Interval** (intervalo) y **Manual** (pulverización manual).

Esta versión traduce el contenido del manual original: componentes, instalación, montaje, mantenimiento, ajustes y resolución de problemas.

Controles y conexiones


Las letras A-L identifican los elementos del panel y las conexiones de la unidad principal.



Letra	Elemento
A	Pantalla digital
B / C	Indicador de segundos / indicador de minutos
D / E	Indicador de horas / indicador de días
F	Botón de ajuste del intervalo (Interval)
G	Botón de ajuste de la duración de pulverización (Spray time)
H	Botón de pulverización manual (Manual)
I	Indicador de funcionamiento de la bomba de agua
J / K	Entrada de agua (IN) / salida de agua (OUT)
L	Conexión de alimentación USB-C

Instalación de los tubos

Conecta la aspiración al depósito y la salida a las boquillas siguiendo el esquema.

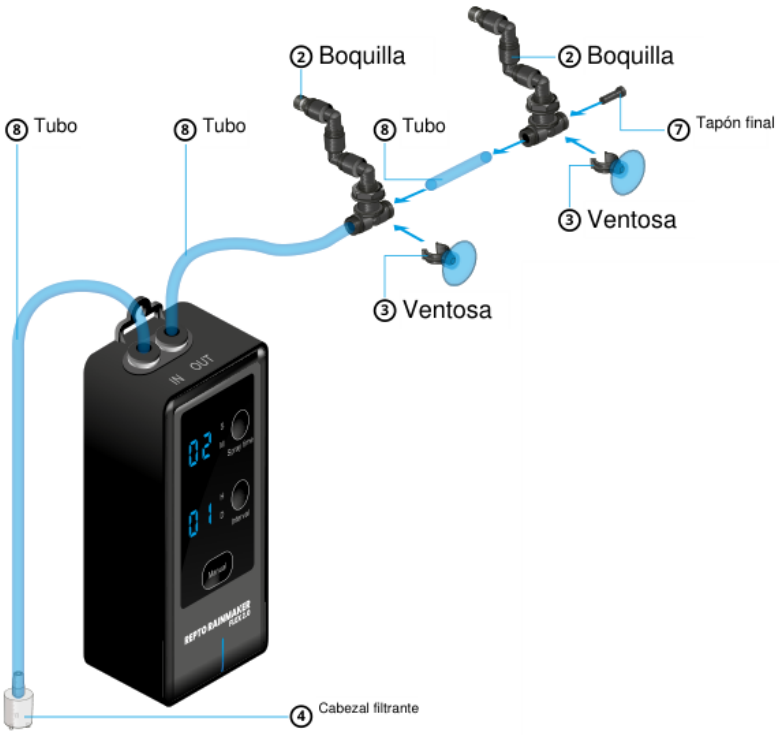

1. Tubo de entrada
Corta el tubo (8) a la longitud deseada. Coloca el cabezal filtrante (4) en el extremo que estará dentro del depósito de agua. Introduce el otro extremo en la entrada de agua de la unidad principal (J / IN).

2. Tubo de pulverización
Conecta el tapón final (7), las boquillas (2) y el tubo (8) como indica el esquema. Coloca las boquillas en el lugar adecuado del terrario y conecta el otro extremo del tubo a la salida de agua de la unidad principal (K / OUT).

Fijación: las ventosas deben fijarse sobre una superficie de vidrio lisa y plana.

Depósito: coloca el tubo de entrada en una fuente de agua limpia. Instala las boquillas por encima del nivel de agua del depósito para evitar el goteo, como indica la sección de resolución de problemas del original.

Montaje y mantenimiento



Dos opciones de fijación de la unidad: soporte o ventosa.






A. Con soporte
Coloca el soporte en la parte superior de la unidad (imagen 2 del original). Cuelga la unidad del borde del terrario (imagen 4).

B. Con ventosa
Coloca la ventosa en la parte superior de la unidad (imagen 3 del original). Fija la unidad al cristal del terrario (imagen 5).

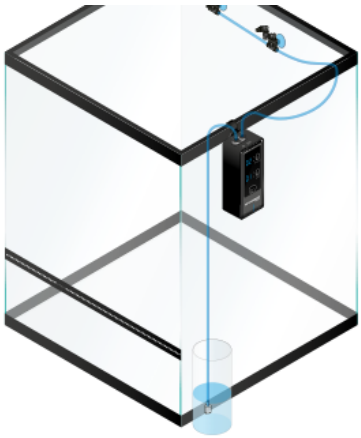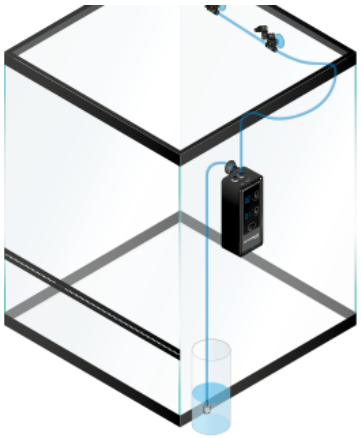Mantenimiento

1. Se recomienda limpiar las boquillas cada dos semanas.
2. Limpia regularmente el cabezal filtrante y los tubos de conexión.
3. Vacía y enjuaga el depósito de agua semanalmente.
4. Limpia el exterior de la unidad con un paño suave y seco.

Programación del sistema

Al encenderlo por primera vez o tras restablecerlo: 20 segundos de pulverización y 2 horas de intervalo.

Ajuste	Botón	Valores indicados en el manual
Duración de pulverización	Spray time (G)	De 00 a 99 segundos; después pasa a minutos, de 2 a 10 minutos.
Intervalo entre pulverizaciones	Interval (F)	De 01 a 23 horas; después pasa a días, de 1 a 30 días.

Pulsa una vez el botón correspondiente para aumentar el valor en una unidad. Mantén el botón pulsado para aumentar el valor más rápidamente. Comprueba los indicadores **S** (segundos), **M** (minutos), **H** (horas) y **D** (días).

Ejemplo: 40 segundos cada 3 horas

Ajusta **Spray time** hasta que la pantalla muestre **40** con el indicador **S**. Ajusta **Interval** hasta que muestre **03** con el indicador **H**.

Pulverización manual

Con el equipo en espera, pulsa **Manual (H)** para iniciar la pulverización y vuelve a pulsarlo para detenerla. El funcionamiento manual no altera el ciclo programado. Si pulsas **Manual** durante una pulverización programada, la bomba se detiene inmediatamente.

Restablecer los ajustes de fábrica

Con el equipo en espera, mantén pulsados simultáneamente **Spray time (G)** e **Interval (F)**. El equipo volverá a los valores iniciales: **20 segundos** de pulverización y **2 horas** de intervalo.

Resolución de problemas

Comprobaciones indicadas por el fabricante.

Problema	Posible solución
El equipo no se enciende; la pantalla y los indicadores están apagados.	Comprueba que el adaptador recibe alimentación y que la conexión no está suelta.
Se oye el equipo funcionar, pero no pulveriza o pulveriza poco.	Comprueba si el depósito está vacío. Comprueba si la boquilla o el filtro están obstruidos; límpialos o sustitúyelos cuando sea necesario. Asegúrate de que todas las conexiones estén bien ajustadas y de que el tubo no tenga cortes ni roturas. Comprueba y ajusta la posición de las boquillas.
Las boquillas gotean.	Comprueba y ajusta la posición de las boquillas. Instala las boquillas por encima del nivel de agua del depósito.
La pulverización manual funciona, pero el ciclo programado no.	Comprueba que los ajustes de intervalo y duración sean correctos.

Documento de referencia

Traducción española preparada por **Acuatic Distribuciones** a partir del manual original **Repto Rainmaker Flex 2.0** de Aquadistri, código de edición **07-2025-JM**. Se han conservado los esquemas del fabricante y las referencias a los controles del equipo.

Fabricado en China para Aquadistri.
Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Países Bajos.
www.aquadistri.com

Versión en español. El PDF original facilitado contiene seis idiomas y no incluye español. La presente versión recoge el contenido común y la sección inglesa. El original no contiene un apartado específico de seguridad o garantía.