
Pond Fish Feeder

Referencia 06090052 · EAN 8715897362774

Uso e instalación

Este comedero permite alimentar automáticamente a los peces. Repartir el alimento en pequeñas cantidades varias veces al día favorece su crecimiento y coloración, evita alimento sobrante y reduce la contaminación del agua y la carga del filtro.

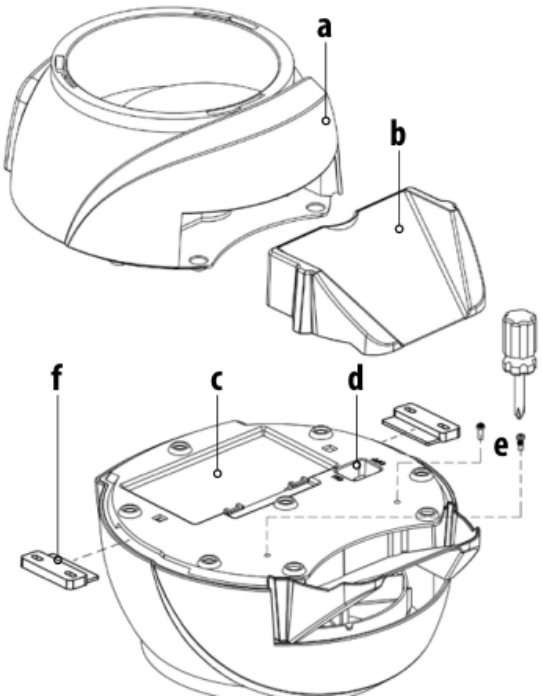

1. Abre el compartimento de pilas **(c)**, situado en la base. Introduce **4 pilas C** (no incluidas) y cierra la tapa. Evita que entre agua.
2. Enciende el comedero con el botón inferior **(d)**. Se encenderá la pantalla.
3. Colócalo cerca del estanque, en un lugar accesible para rellenarlo.
4. Introduce la salida de alimento **(b)** en el cuerpo **(a)** y fíjala con los dos tornillos inferiores **(e)**.
5. Introduce los dos clips de fijación **(f)** por los laterales y sujétalo al suelo, por ejemplo a una tarima, con tornillos (no incluidos).
6. Llena el depósito y cierra bien la tapa.

Importante: el alimento debe permanecer seco. Si se humedece, se apelmaza y el comedero deja de funcionar correctamente.

Ajustar la hora actual



1. Tras colocar las pilas, pulsa **CLOCK** y mantén pulsado **SET durante 2 segundos**. Parpadeará «12:00».
2. Pulsa **CLOCK** para ajustar las horas.
3. Pulsa **TIMER** para ajustar los minutos.
4. Pulsa **SET** y después **CLOCK** para elegir el formato de 12 o 24 horas.
5. Pulsa **START** para confirmar. Para modificar la hora, repite estos pasos.

Programar las tomas

1. Mantén pulsado **SET durante 2 segundos**. Parpadeará «1:07»: el 1 indica la primera toma y 07 indica las 7:00, horario predeterminado. Los horarios se ajustan en **horas completas**.
2. Pulsa **TIMER** para cambiar la hora.
3. Pulsa **START** para confirmar y salir, o **SET** para programar la segunda toma.
4. Al pulsar SET, parpadeará «2:15», que corresponde a la segunda toma a las 15:00. Ajusta su hora con **TIMER**.
5. Pulsa **SET** para pasar a la tercera toma, o **START** para confirmar y salir. Si sales después de ajustar la segunda, el comedero alimentará dos veces al día.
6. Se pueden configurar hasta **4 tomas diarias**. Para volver a ajustar los horarios, mantén SET pulsado durante 2 segundos; aparecerá «1:07».

Cantidad de alimento

Pulsa **VOLUME** y mantén **SET durante 2 segundos**. Parpadeará la última cifra de la pantalla. Pulsa VOLUME para ajustar la ración: **1 = 13 ml; 2 = 26 ml; 3 = 40 ml; …; 9 = 120 ml**. Pulsa **START** para confirmar.

Número de días de alimentación


1. Pulsa **DAY** y mantén **SET durante 2 segundos**. Parpadearán las primeras cifras.
2. Pulsa **DAY** para elegir el número de días, hasta un máximo de **99**. Mantén el botón pulsado para avanzar más rápido.
3. Pulsa **START** para confirmar.
4. La pantalla mostrará la cuenta atrás. Tras el último día sonará una señal.
5. Pulsa **START** para reanudar el programa, o cualquier botón para silenciar la señal.
6. Selecciona **0 días** si deseas alimentar todos los días sin límite.

Alimentación manual e interrupción

Para suministrar una ración manual de **12 ml**, pulsa **VOLUME + SET** al mismo tiempo.
Para interrumpir una toma en curso, pulsa **START + SET** simultáneamente.

Limpieza del depósito

Gira ligeramente la tapa en sentido antihorario y retírala. Limpia regularmente el interior con un cepillo y un paño seco. Retira el pasador de bloqueo interior y gira ligeramente el depósito en sentido horario para desmontarlo. Elimina los restos apelmazados: pueden bloquear el rotor y provocar averías. Monta el depósito en orden inverso y vuelve a colocar el pasador. Sitúa la tapa con su flecha sobre la marca y gírala para cerrar.

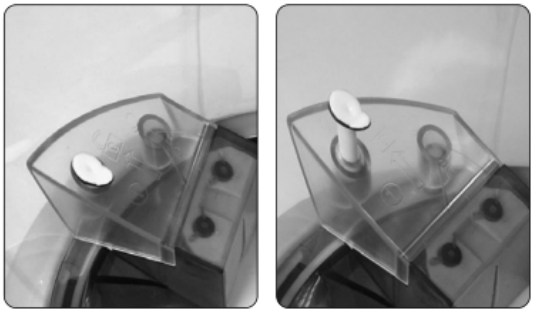

Pilas, conservación y símbolos

Lee el manual antes de utilizar el equipo y consérvalo para futuras consultas. El equipo es resistente a la lluvia y cumple las normas de la UE aplicables. El símbolo de recogida separada indica que no debe desecharse con la basura doméstica.

• Utiliza exclusivamente **pilas alcalinas C**.
• **No uses pilas recargables.**
• Sustituye las pilas cuando aparezca el indicador de batería; de lo contrario, el comedero dejará de alimentar en poco tiempo.
• **Los ajustes programados no se conservan al cambiar las pilas.**
• Retira las pilas si no vas a utilizar el equipo durante un periodo prolongado.

Reciclaje

Entrega el aparato desechado en un punto de recogida autorizado, o devuélvelo al comercio al adquirir un equipo nuevo similar. Sigue las normas de recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos de tu país. La recogida selectiva y el reciclaje favorecen el medioambiente y la salud pública y reducen los residuos.

Garantía del fabricante

El manual original establece 1 año de garantía del fabricante por defectos de materiales y construcción. Para solicitarla, entrega el equipo completo, con todas sus piezas y el justificante original que acredite la fecha de compra. Los equipos incompletos o sin justificante no son admisibles. Tras recibirlo y revisarlo, el fabricante decide si procede reparar o sustituir el equipo. A un equipo reparado o sustituido le corresponde el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza, fugas de las pilas y daños por agua. Conserva siempre el justificante de compra.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones. Esquemas del fabricante. Fuente: manual original de Aquadistri.