PRO Heater 50 / 100 / 200 / 300 W

PRO HEATER 50W · A4030425 · EAN 8715897313103
PRO HEATER 100W · A4030430 · EAN 8715897313110
PRO HEATER 200W · A4030435 · EAN 8715897313127
PRO HEATER 300W · A4030440 · EAN 8715897313134

Funcionamiento y modelos

El PRO Heater es un calentador para acuarios con termostato ajustable entre **18-34 °C**. Los peces tropicales viven en agua cálida; este calentador sumergible permite mantener el agua del acuario a la temperatura constante deseada. El PRO Heater incorpora vidrio de seguridad de borosilicato resistente a los choques térmicos y dispone de homologación GS para un uso seguro.


Potencia	Acuario	Longitud
50 W	0-50 L	17 cm
100 W	20-100 L	21 cm
200 W	60-200 L	35 cm
300 W	125-300 L	35 cm

Datos según el manual del fabricante. Solo para uso en interiores y en acuarios. Lee las instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvalas.

Control de temperatura

Comprueba siempre la temperatura con un termómetro de acuario. Aunque la precisión indicada es de **± 0,5 °C**, pueden existir pequeñas desviaciones.

Instalación y ajuste

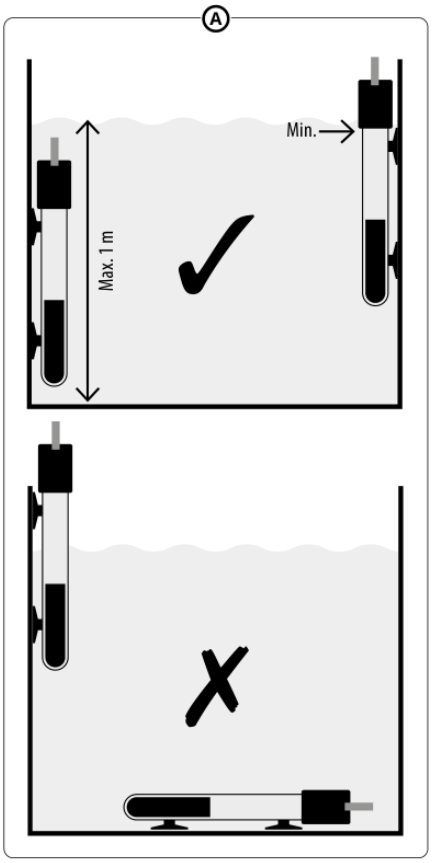

1. Fija el calentador en el acuario con los clips y las ventosas suministrados.

Figura A. Instálalo en posición vertical, respetando la profundidad mínima marcada en el aparato. La profundidad máxima de funcionamiento es de **1 metro**.

2. Deja que el termostato se aclimate a la temperatura del agua durante unos **5 minutos**.

3. Enchufa el calentador. Asegúrate de que el agua no pueda llegar a la toma eléctrica.

4. Ajusta la temperatura deseada entre **18-34 °C** con el mando. Compruébala con un termómetro.

Mantenimiento

Desenchufa el calentador y espera 15 minutos antes de retirarlo del agua. Límpialo regularmente con una esponja y un producto desincrustante. En el vidrio pueden acumularse suciedad, cal o algas. Después de limpiarlo, acláralo bien con agua limpia del grifo.

Seguridad

• Alimenta el aparato mediante un interruptor diferencial con corriente residual nominal de **30 mA como máximo**.
• Comprueba que la tensión de la etiqueta coincida con la de la red.
• Protege la toma y la clavija de la humedad. Forma un **bucle antigoteo** en el cable para impedir que el agua llegue a la toma por él.
• No utilices el aparato si el calentador, el cable o la clavija están dañados. Entrégalo al distribuidor para su reparación o reciclaje. El cable y la clavija dañados no pueden sustituirse; en ese caso debe reciclarse el aparato.
• Si se rompe el vidrio o el calentador presenta una fuga, desenchúfalo inmediatamente. **Espera 15 minutos a que se enfríe** y retíralo después del agua.
• El vidrio agrietado no se puede reparar. La rotura del vidrio no está cubierta por la garantía del fabricante.
• Apaga y desenchufa todos los aparatos antes del mantenimiento.
• **No enchufes el calentador fuera del agua. Úsalo únicamente sumergido.**
• Nunca lo saques del agua mientras esté enchufado. Desenchúfalo primero y **déjalo enfriar durante 15 minutos** antes de retirarlo.
• Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante.
• Pueden utilizarlo niños desde 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia si reciben supervisión o instrucciones para un uso seguro y comprenden los riesgos.
• Los niños no deben jugar con el aparato ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

Advertencias y símbolos

Peligro eléctrico: riesgo inmediato por corriente eléctrica. Incumplir las instrucciones puede causar lesiones graves o mortales y daños graves al producto o a su entorno.
Advertencia: situación peligrosa que puede causar lesiones leves o moderadas y daños al producto o al entorno.

Superficies calientes: situación peligrosa que puede provocar quemaduras o daños por incendio si no se siguen las instrucciones de seguridad.

Los símbolos del equipo indican: impermeabilidad; clase de protección II; uso exclusivo en interiores para acuarios; inmersión hasta 1 metro; cumplimiento de las normas aplicables de la UE; y recogida separada para reciclaje.

Garantía del fabricante

El manual original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, devuelve el aparato completo, con todos sus componentes y un justificante oficial que acredite la fecha de compra. Los equipos incompletos o sin justificante no son admisibles. Tras recibirlo y revisarlo, el fabricante determina si procede repararlo o sustituirlo. Los aparatos reparados o sustituidos conservan el tiempo restante de la garantía original. Lee detenidamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. No cubre los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza, rotura del vidrio ni daños en el cable. Conserva el justificante de compra; sin él no se puede hacer efectiva esta garantía.

Reciclaje

No deseches el aparato con la basura doméstica. Entrégalo en un punto oficial de recogida o devuélvelo al comercio al adquirir otro producto similar. Respeta las normas de recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos de tu país. La recogida selectiva y el reciclaje favorecen al medioambiente, la salud pública y la reducción de residuos.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones. Fuente: documento original de Aquadistri.