Floating LED Fountain 20000

07070065 · EAN 8715897362606

Función, montaje y ubicación

Fuente flotante con LED de cambio continuo de color, para circulación y efecto decorativo. Caudal máximo: 20.000 l/h; chorro aproximado de **1 m de altura y 3 m de diámetro**. La bomba y la iluminación tienen conexiones independientes.

Coloca la rejilla metálica c sobre la bomba y fija el aro protector b con los dos tornillos a. Ata los cordones de nailon m a ambos lados del flotador y a las piquetas n. Clava una piqueta junto al estanque, coloca la fuente en el agua y llévala a la posición deseada con el otro cordón. No dejes caer las clavijas al agua. Clava la segunda piqueta y regula ambos cordones, **sin tensarlos demasiado**, para permitir viento y cambios de nivel. Los cables deben reposar sin tensión en el fondo.

El lugar elegido debe tener **al menos 60 cm de profundidad** para no aspirar suciedad del fondo. Deja espacio suficiente para que el chorro de unos 3 m caiga completamente dentro del estanque y no lo vacíe. Evita tropiezos y daños en cables. Conecta ambas clavijas con bucles antigoteo; puedes controlar bomba y LED por separado.

Protección por bloqueo

Si el rotor se bloquea o se sobrecarga, la bomba se detiene. Desenchufa antes de comprobar el giro y limpiar rotor y alojamiento. Tras corregir la causa, vuelve a enchufar para rearmar.

Limpieza e invierno


Limpia al menos dos veces al año. **Desenchufa ambas conexiones.** Desenrosca la bomba de la parte inferior del LED e. Para descalcificar, diluye Pump & UVC Clean según el envase y sumerge la bomba durante 24 horas. Extrae y deja escurrir antes del desmontaje.

Desliza el bloqueo azul h hacia abajo y gira la cesta g en sentido antihorario. Afloja los dos tornillos i de la bomba y extrae el rotor j. Cepilla y limpia todas las piezas y carcasa, aclara con agua limpia y monta. El desgaste del rotor es normal. Recambio: **07070070**. Al cambiarlo, sustituye también el cojinete l con la herramienta o; ambos se suministran con el rotor.

Trabaja con agua entre **4 y 35 °C**. Por debajo de 4 °C, retírala para evitar hielo. El original explica que puede mantener una abertura en el hielo, pero las heladas intensas pueden dañar la bomba; la instrucción de seguridad de retirar por debajo de 4 °C es la precaución que debe seguirse. Limpia, seca y guarda protegida de las heladas.

No levantes por los cables eléctricos: acércala al borde con los cordones de nailon y entonces retírala del agua.

Despiece original del fabricante

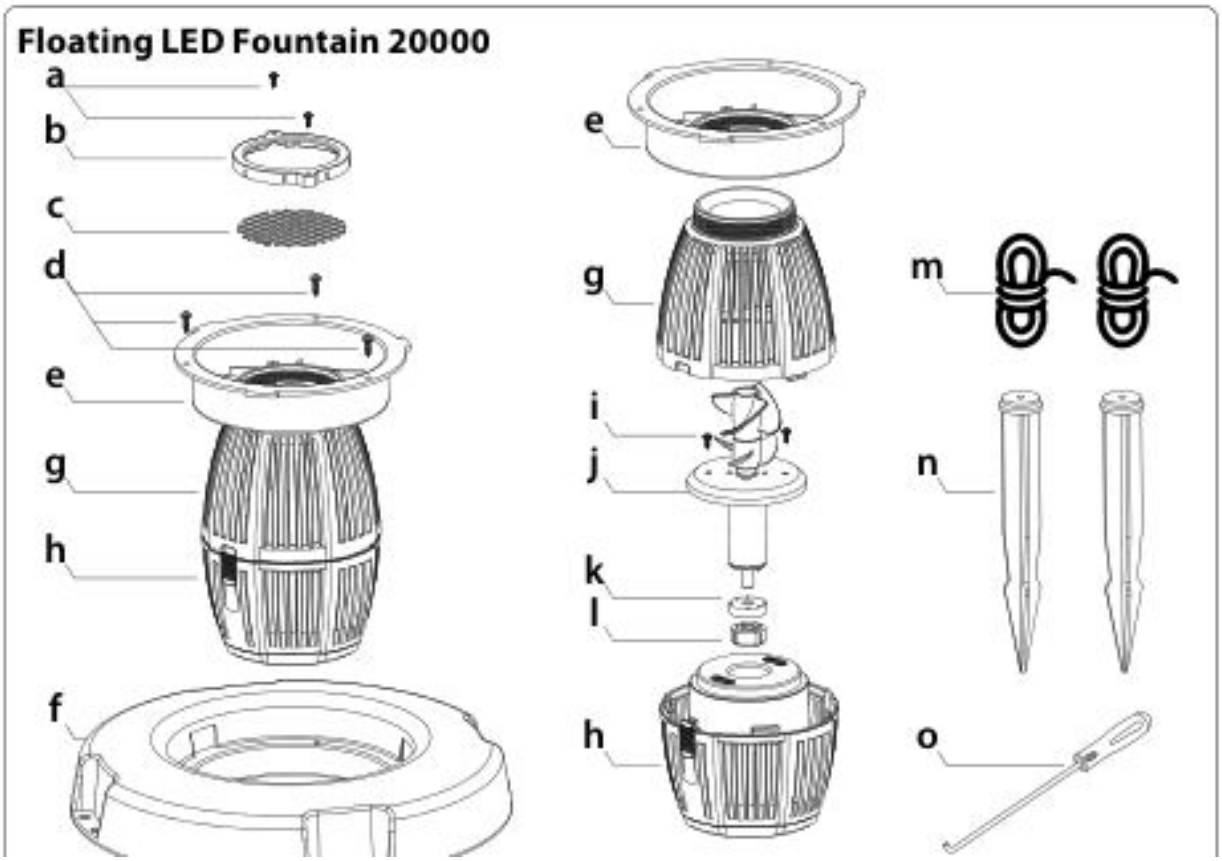

a tornillos; b aro; c rejilla; e iluminación LED; g cesta; h bloqueo azul; i tornillos de bomba; j rotor; l cojinete; m cordones; n piquetas; o herramienta.

Para agua de estanque en exterior, a **35 °C como máximo**. Nunca funcionar sin agua. No usar con agua salada, aguas residuales, líquidos inflamables, corrosivos o explosivos, disolventes, grasas, aceites ni alimentos. No usar en piscinas ni conectar a agua potable. Protege el equipo contra el hielo.

Seguridad

Lee el manual antes de usar el equipo y consérvalo. Usa un diferencial de **30 mA como máximo**, una toma con tierra y la tensión indicada en la etiqueta. Protege clavija y enchufe contra humedad y crea un **bucle antigoteo**. No manipules con manos mojadas. No uses la bomba si hay personas en el agua.

Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los aparatos. No uses equipo, cable ni clavija dañados: consulta al distribuidor para reparación o reciclaje. Si el cable o la clavija están dañados y no pueden sustituirse, debe reciclarse el conjunto. No levantes ni muevas la bomba por el cable. Protege el cable para evitar tropiezos y daños.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades reducidas o sin experiencia requieren supervisión o instrucciones de uso seguro y comprensión de los riesgos. Los niños no deben jugar con el equipo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión. Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante. Aquadistri no asume daños por uso incorrecto.

Peligro eléctrico: riesgo de lesiones graves o mortales y daños importantes. **Advertencia:** riesgo de lesiones leves o moderadas o daños materiales. **Aviso:** precaución o información útil. Los símbolos señalan profundidad máxima, estanqueidad, conformidad con normas de la UE y recogida separada.

Garantía del fabricante y reciclaje

El original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, entrega el equipo completo con todos sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. No se admiten equipos incompletos ni sin justificante. Tras revisarlo, el fabricante determinará si procede repararlo o sustituirlo; se mantiene el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza. Conserva siempre el justificante de compra.

Quedan excluidos también el desgaste y los daños del rotor y los daños del cable. Las averías por suciedad, cal, mantenimiento incorrecto o sobrecalentamiento no están cubiertas por la garantía indicada en los originales.

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.