X-Pro 400 / 1000 / 1500 / 2000

400: N7031395 · 1000: N7031400
1500: N7031405 · 2000: N7031410

Modelos y seguridad


Modelo	400	1000	1500	2000
Caudal*	400 l/h	1.050 l/h	1.620 l/h	2.000 l/h
Acuario máx.	100 l	250 l	400 l	600 l
Volumen filtro	5,8 l	8,5 l	12,5 l	17,3 l
Potencia	5 W	13 W	19 W	30 W

*Datos de la portada del manual original. La web comercial indica 1.500 l/h para el X-Pro 1500; confirma la versión en la etiqueta de tu equipo.

Lee estas instrucciones y consérvalas. Solo para uso en interiores y **en posición vertical**. Comprueba que la tensión de la etiqueta coincida con la de la red. Forma un **bucle antigoteo** en el cable para impedir que el agua llegue a la toma. No manipules el equipo con las manos mojadas ni con el enchufe mojado. Utiliza solo agua de acuario, no otros líquidos. Temperatura máxima: **40 °C**. No dejes funcionar el filtro en seco y no cierres las llaves mientras funcione, porque la bomba se sobrecalentaría. Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los equipos del acuario. Si el aparato, el cable o la clavija están dañados, no lo uses y entrégalo al distribuidor para reparación o reciclaje.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia, pueden utilizarlo si reciben supervisión o instrucciones para un uso seguro y comprenden los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

Despiece y colocación

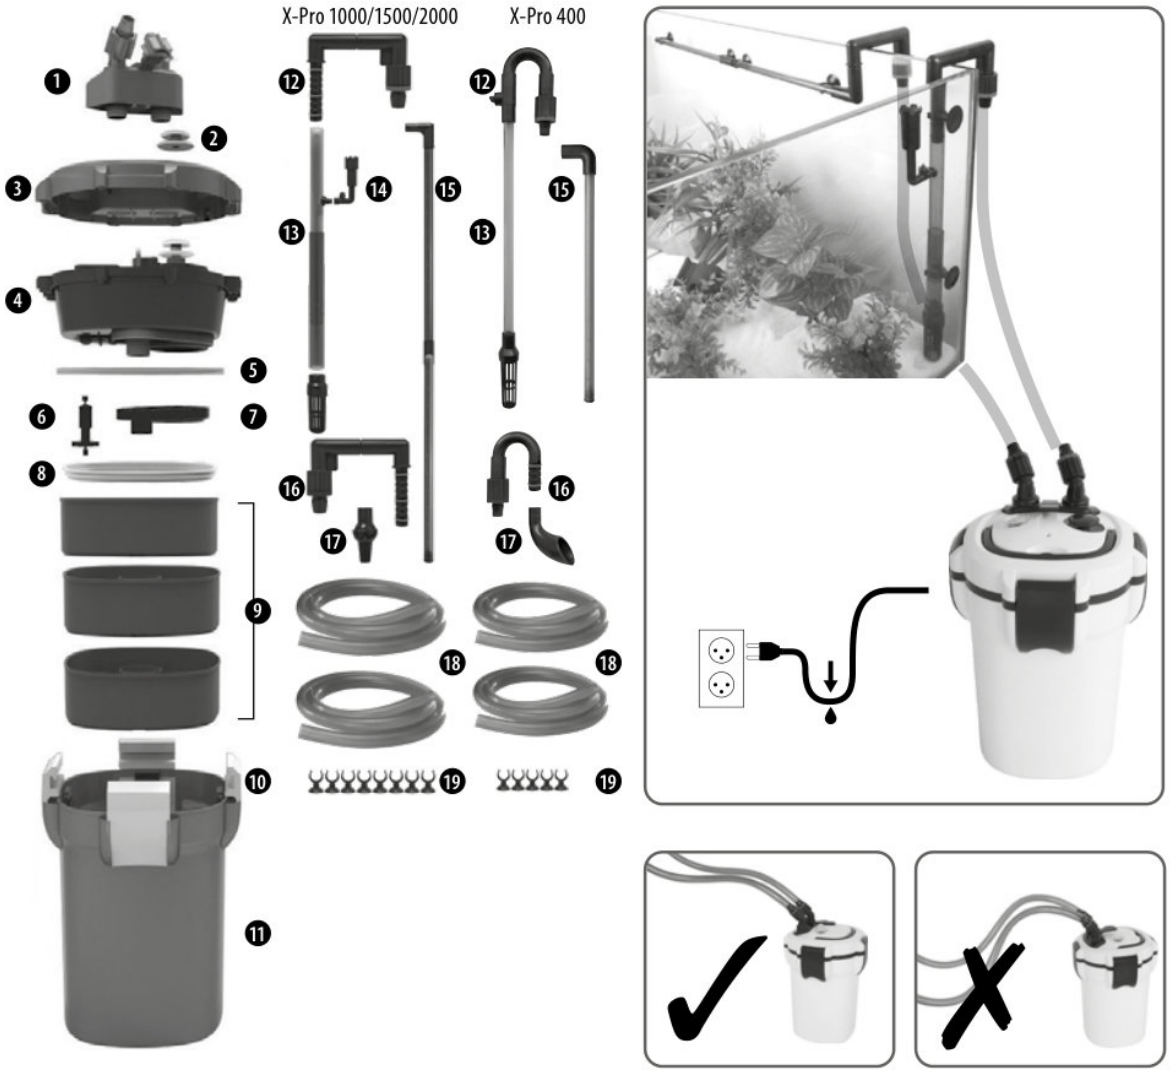

Componentes: 1 bloque de llaves; 2 botón de cebado; 3 tapa; 4 bomba; 5 junta principal; 6 rotor; 7 tapa del rotor; 8 rejilla de las cestas; 9 cestas; 10 cierres; 11 recipiente; 12 entrada en U roja; 13 aspiración; 14 skimmer de superficie (excepto 400); 15 barra perforada; 16 salida en U azul; 17 boquilla; 18 tubos flexibles; 19 ventosas con clips.

Montaje

Preparación. Aclara el filtro y todas sus piezas con agua limpia del grifo para eliminar suciedad y residuos.

A1-A2. Corta el tubo de salida en U azul a la longitud necesaria, dejando espacio para tres juntas tóricas, e instala las tres juntas. **Este paso no se aplica al X-Pro 400.**

B1-B2. Monta la salida en U y elige entre la barra perforada y la boquilla de retorno. Fija la barra al acuario con las ventosas.

C1. Conecta el tubo de aspiración telescópico al tubo de entrada en U rojo y ajústalo a la altura necesaria.

D1. Para conectar cada tubo flexible, afloja la tuerca, introduce el tubo y vuelve a apretarla para bloquearlo. Comprueba que los tubos queden firmemente sujetos.

E1-E2. Si no utilizas el skimmer de superficie, tapa su conexión con el tapón incluido. Para obtener el mayor efecto del skimmer, mantén el nivel del agua a la altura de su vaso de recogida. **El skimmer no se aplica al X-Pro 400.**

F1-F3. Levanta los cuatro cierres hacia fuera y hacia arriba para liberarlos de los enganches. Déjalos orientados hacia fuera. Levanta el cabezal por el asa de transporte; el asa indicada no se aplica al X-Pro 400.

G1-H1. El filtro incluye materiales filtrantes, que puedes complementar o cambiar. El agua circula de abajo arriba. Coloca bien las cestas y la rejilla superior, con su abertura bajo la salida de agua de la bomba. Coloca la tapa.

Cierre. Comprueba que la junta esté bien asentada. Coloca los cierres en sus enganches y presiónalos hacia el cuerpo del filtro. Los cuatro deben quedar sujetos y bloqueados.

Conexiones y cebado

I1-I2. Instala el bloque de llaves con la palanca levantada y todas las juntas tóricas presentes y correctamente colocadas. Presiónalo firmemente en su alojamiento. Baja la palanca para bloquearlo y abrir el paso de agua.

J1. Respeta las marcas: **IN rojo = entrada**; **OUT azul = salida**. Afloja la tuerca, introduce el tubo correspondiente y aprieta de nuevo. Revisa que todas las conexiones estén firmes.

K1-K2. Si has instalado el skimmer, baja su entrada por debajo de la superficie antes de cebar, para evitar que entre aire. Con el botón de cebado inicialmente abajo, tira de él hasta arriba y empújalo de nuevo firmemente hasta abajo. El agua del acuario comenzará a llenar el filtro.

Cuando el filtro tenga agua, enchúfalo para ponerlo en marcha. Si el agua no entra, revisa que todas las uniones de tubos rígidos y flexibles estén bien ajustadas. **No permitas que la bomba funcione sin agua.**

Ilustraciones A-L



Blue/Outlet: azul/salida. Red/Inlet: rojo/entrada. Lock: bloquear. Open: abrir. Unlocked: desbloqueado.

Mantenimiento

Limpia el filtro **una vez al mes** o antes si disminuye claramente el caudal. Desenchúfalo y levanta la palanca para cerrar el bloque de llaves. Retira el filtro y llévalo a un lugar de limpieza adecuado. Al transportarlo, **sujeta también el fondo del recipiente con la otra mano**.

No utilices productos químicos. Comprueba que cubos, herramientas y esponjas no tengan restos químicos. Abre el filtro y limpia las esponjas; el fabricante indica sustituirlas cada **2-3 meses**.

Aclara los materiales filtrantes solo cuando sea necesario, para conservar las bacterias. Limpia o sustituye el material **por etapas, una cesta cada mes**.

El carbón activo absorbe sustancias químicas y coloración y tiene una vida limitada. Sustitúyelo cada **1-3 meses**, según la contaminación. **Retíralo al añadir medicamentos o productos químicos**, porque los absorbería.

L1-L2. Gira la tapa del rotor en sentido antihorario y extrae el rotor para limpiarlo. Si hace ruido excesivo, puede estar desgastado y necesitar sustitución. El desgaste normal no está cubierto por la garantía. Puedes adquirir repuestos a través del distribuidor.

Inspecciona y limpia la junta principal. Antes de montarla, aplica lubricante a base de silicona. Limpia también el borde del recipiente y retira cualquier residuo antes de cerrar.

Garantía del fabricante

El manual original establece **3 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, presenta el aparato completo con todos sus accesorios, el certificado de garantía cumplimentado y el justificante oficial con la fecha de compra.

El documento describe un servicio de reparación en 24 horas a través de distribuidores autorizados con repuestos; si no es posible reparar, contempla la sustitución. Se limita a lunes-viernes durante el horario de apertura; fines de semana, festivos y cierres pueden ampliar el plazo. **Nota de Acuatic:** consulta con el distribuidor la disponibilidad y las condiciones locales de este servicio.

El fabricante excluye los daños por uso incorrecto. En esos casos no se aplica el servicio de 24 horas y la reparación puede tener coste. Las piezas de desgaste normal, como rotor y juntas de goma, están excluidas. Las discrepancias sobre ese servicio se remiten a Aquadistri: **info@aquadistri.com**.

Reciclaje

No tires el aparato con los residuos domésticos. Entrégalo en un punto autorizado de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos y respeta la normativa de recogida separada aplicable.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar el manual original de Aquadistri.