

Instalación: desmontaje

Portalámparas cerámico E27 con tornillo. Secuencia de montaje indicada por el fabricante.


Recordatorio de seguridad: desconecta la alimentación antes de manipular el portalámparas o sus cables.

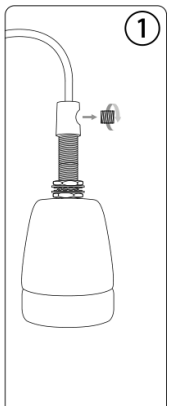


Paso 1
Retira la sujeción del cable.

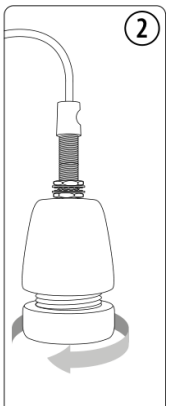


Paso 2
Retira la parte inferior del portalámparas.

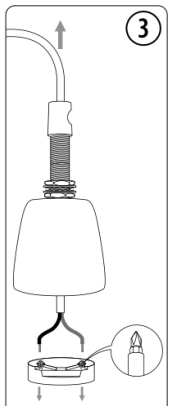

Paso 3
Tira del cable hacia abajo y desconecta los conductores marrón y azul.

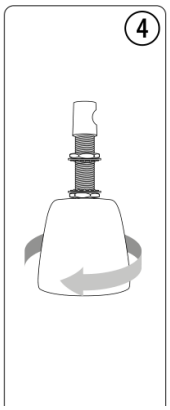


Paso 4
Retira la parte superior del portalámparas.

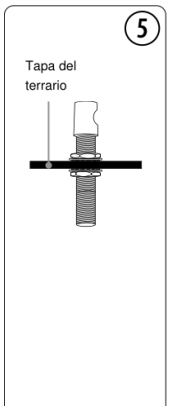


Paso 5
Introduce el tornillo principal a través de la tapa del terrario. Puede ser necesario hacer un orificio en el lugar elegido, con un diámetro mínimo de 10 mm.

Instalación: montaje


Continúa el montaje siguiendo el orden de los pasos.

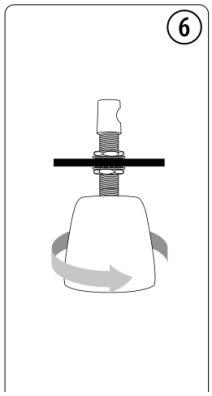


Paso 6
Vuelve a colocar la parte superior del portalámparas.

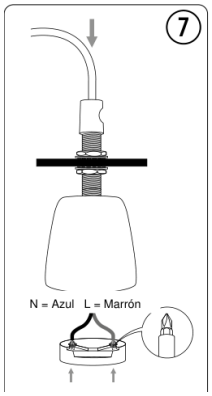

Paso 7
Pasa el cable a través del tornillo principal y conecta los conductores marrón y azul. Tira del cable principal hacia arriba.

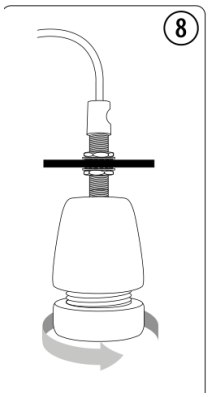

Paso 8
Vuelve a colocar la parte inferior del portalámparas.

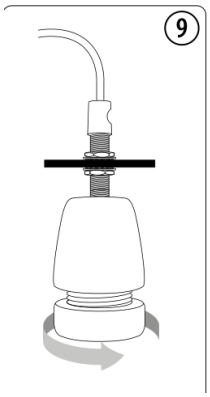

Paso 9
Vuelve a colocar la sujeción del cable.

Conexiones indicadas en el esquema: N = azul; L = marrón.

Documento de referencia

Información sobre la traducción y la documentación original.

Traducción al español preparada por **Acuatic Distribuciones** a partir del manual Aquadistri **Repto Ceramic Lamp Holder with Bolt**, edición **01-2025-JM**. Se han traducido los nueve pasos y las leyendas del esquema, conservando las ilustraciones originales.

La secuencia de montaje incluye la desconexión y conexión de los conductores marrón y azul. Esta edición añade el recordatorio de desconectar la alimentación antes de manipular el cableado.

El documento original no incluye apartados específicos de garantía o reciclaje.

Fabricado en China para Aquadistri.
Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Países Bajos.
www.aquadistri.com