Koi Pro Module UVC 40 W

Equipo 06010460 · Lámpara 06010465

Instalación en el filtro

UV-C High Output de inmersión para filtros de estanques de hasta **20.000 l**. Debe quedar por debajo del nivel del agua, con circulación suficiente y unos **35 cm** libres para el cuarzo. El cuarzo de recambio tiene 315 mm; la profundidad de instalación indicada es aproximada.


Perfora un orificio de **50 mm** en la pared del filtro. Afloja la tuerca d del adaptador b e introduce el adaptador con la junta j entre su borde y la cara exterior de la pared. Aprieta d desde dentro para fijarlo. Afloja la tuerca c del adaptador. Coloca la junta h arriba del cuarzo e y desliza la junta i sobre su parte plástica. Introduce el cuarzo en el adaptador sin desplazar i.

Desembala la lámpara g, conéctala al portalámparas f e introduce el conjunto con cuidado en el cuarzo. El microinterruptor debe encajar en su rebaje. Aprieta c a mano y revisa fugas. Coloca el balasto en seco, elevado del suelo y protegido de salpicaduras, a **2 m como mínimo** del estanque. **Solo enchufa con la lámpara totalmente sumergida y la tapa del filtro cerrada.** Comprueba el funcionamiento por la zona transparente del portalámparas.

Mantenimiento y recambios

Desenchufa y espera 10 minutos. Vacía el agua del filtro antes de retirar el UV-C. Limpia y descalcifica el cuarzo al menos dos veces al año, más a menudo con agua muy dura. La cal reduce el paso de radiación y las averías por cal no están cubiertas. Afloja c y extrae portalámparas, lámpara y cuarzo. Limpia el cuarzo con paño suave y Pump & UVC Clean, aclara bien e inspecciona daños.

Lámpara High Output: **06010465**, vida efectiva aproximada de **16.000 horas / dos años**. Aunque se ilumine después, puede haber perdido eficacia. Cuarzo: **06010474**. Juntas: **06010476**; sustitúyelas si están deterioradas. Monta todo, revisa juntas, aprieta a mano y comprueba fugas antes del encendido.

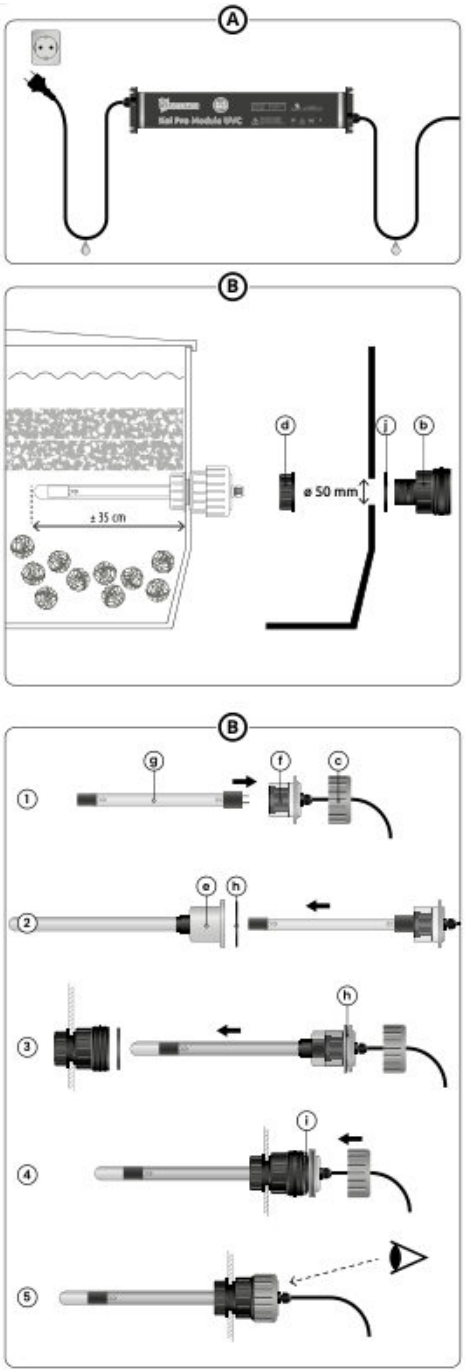

Seguridad y uso

La radiación UV-C puede causar lesiones graves en ojos y piel. Nunca mires una lámpara encendida. Enciéndela únicamente completamente protegida en su alojamiento y con el circuito lleno de agua y circulación suficiente. Desenchufa antes de abrir o desmontar. No uses el UV-C sin agua ni con circulación detenida.

• Usa diferencial de **30 mA como máximo**, toma con tierra y tensión igual a la etiqueta.
• Protege enchufes, clavijas y equipo contra humedad e inundación y forma bucles antigoteo.
• No manipules con manos mojadas.
• Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los aparatos del estanque.
• Espera **al menos 10 minutos** a que se enfríe la lámpara.
• No uses equipo, cuarzo, cable ni clavija dañados. Cambia el cuarzo dañado o consulta al distribuidor para reparación o reciclaje; sustituye el conjunto eléctrico afectado si su cable o clavija no se pueden reparar.
• Protege contra el hielo y vacía el equipo cuando se retire del servicio.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades reducidas o sin experiencia requieren supervisión o instrucciones de uso seguro y comprensión de los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión. Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante; Aquadistri no asume daños por uso incorrecto.

Peligro eléctrico: riesgo de lesiones graves o mortales y daños importantes. **Peligro UV-C:** riesgo para ojos y piel. **Advertencia:** situación con riesgo de lesiones o daños. **Aviso:** precaución o información útil. Los símbolos indican conexión a tierra, protección diferencial, prohibición de mirar la luz, conformidad con normas aplicables de la UE y reciclaje separado.

Garantía del fabricante y reciclaje

El original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, entrega el equipo completo con todos sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. No se admiten equipos incompletos ni sin justificante. Tras revisarlo, el fabricante determinará si procede repararlo o sustituirlo; se mantiene el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza. Conserva siempre el justificante de compra.

Los originales excluyen también rotura de vidrio y daños del cable. Conserva el justificante de compra y entrega el equipo completo para su revisión.

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.