

Aqua-Flow 150 / 300

Aqua-Flow 150 · A7030807 · EAN 8715897336836
Aqua-Flow 300 · A7030813 · EAN 8715897257742

Instalación

1. Aclara la carcasa y los cartuchos filtrantes con agua limpia del grifo antes de instalarlos.
2. Coloca las ventosas en la parte trasera de la carcasa.
3. Introduce el filtro en el acuario y fíjalo firmemente al cristal mediante las ventosas.
4. **Figura A:** comprueba que la bomba esté completamente sumergida y a la altura correcta.
5. Enchufa el cable para poner el filtro en marcha.
6. **Figura B:** regula el caudal hasta el nivel deseado.

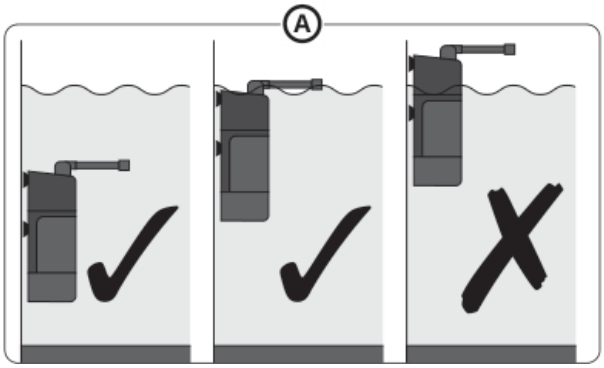


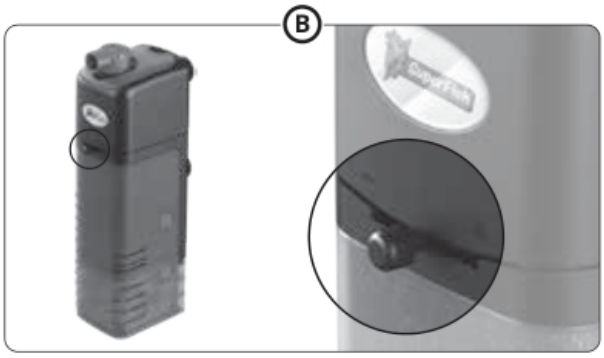

Mantenimiento y cartuchos

Apaga y desenchufa todos los aparatos antes del mantenimiento.

El cartucho Dual-Action contiene espuma y carbón activo. **Límpialo cada una o dos semanas**, aclarándolo con agua limpia del grifo. **No utilices detergentes.** Sustituye la espuma o el cartucho correspondiente una vez al mes: el carbón activo deja de actuar cuando está completamente saturado. Puedes adquirir los recambios a través de tu distribuidor.

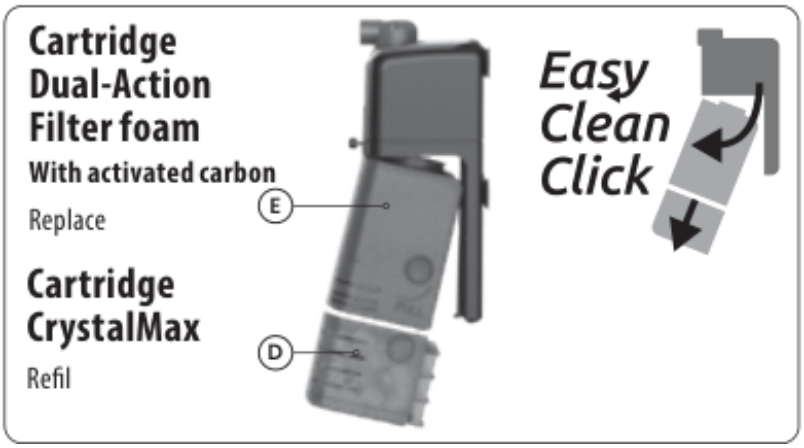

En el esquema, **E** identifica el cartucho Dual-Action, con espuma y carbón activo, que se sustituye; **D** identifica el cartucho CrystalMax, que se rellena. El sistema Easy Clean Click permite separar los cartuchos. En la imagen, «Replace» significa sustituir y «Refil», rellenar.

El fabricante recomienda sus cartuchos Crystal Clear como alternativa para mejorar la claridad del agua y prevenir el crecimiento de algas.

Modelo	Cartucho Easy Click	Cartucho Crystal Clear
150	A7030835 · 2 unidades	A7030920 · 2 unidades
300	A7030840 · 1 unidad	A7030925 · 1 unidad

El original identifica los cartuchos de recambio como Aqua-Flow 100 y Aqua-Flow 200/300; las referencias se conservan y se vinculan a sus modelos compatibles del catálogo.

Datos técnicos de la gama

Modelo	Caudal	Acuario	Potencia
Aqua-Flow 50	0-100 L/h	0-50 L	3 W
Aqua-Flow 100	50-200 L/h	50-100 L	3,5 W
Aqua-Flow 150	50-200 L/h	50-150 L	3,5 W
Aqua-Flow 200	200-400 L/h	100-200 L	6 W
Aqua-Flow 300	300-540 L/h	150-300 L	7 W
Aqua-Flow 400	200-800 L/h	200-400 L	17 W
Aqua-Flow XL	250-500 L/h	100-200 L	6,5 W

Tabla reproducida del manual del fabricante, edición **11-2025**. Los datos pueden diferir de los de otras ediciones; comprueba la etiqueta de tu unidad.

Uso previsto

Solo para uso en interiores y para filtrar agua de acuario. No utilizar con otros líquidos. Temperatura máxima del agua: **35 °C**. **No lo dejes funcionar en seco; úsalo únicamente sumergido.** Lee las instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvalas.

Seguridad

• Alimenta el aparato mediante un interruptor diferencial con corriente residual nominal de **30 mA como máximo**.
• Comprueba que la tensión de la etiqueta coincida con la tensión de la red.
• Protege la toma y la clavija de la humedad. Forma un **bucle antigoteo** en el cable para impedir que el agua llegue a la toma por él.
• No utilices el aparato si el equipo, el cable o la clavija están dañados. Entrégalo al distribuidor para su reparación o reciclaje. El cable y la clavija dañados no pueden sustituirse; en ese caso debe reciclarse el aparato.
• Extrema la precaución al combinar agua y electricidad. No lo manipules con las manos mojadas; sécalas antes del mantenimiento.
• Apaga todos los aparatos y desenchúfalos antes del mantenimiento.
• Pueden usarlo niños desde 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia si reciben supervisión o instrucciones para un uso seguro y comprenden los riesgos.
• Los niños no deben jugar con el aparato ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.
• Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante.

Significado de las advertencias

Peligro eléctrico: riesgo inmediato por corriente eléctrica. Incumplir las instrucciones puede causar lesiones graves o mortales y daños graves al producto o a su entorno.
Advertencia: situación peligrosa que puede causar lesiones leves o moderadas y daños al producto o al entorno.
Aviso: precaución, información útil o consejo.

Símbolos y uso previsto

Los símbolos del fabricante indican: impermeabilidad; clase de protección II; cumplimiento de las normas aplicables de la UE; recogida separada para reciclaje; e inmersión hasta 1 metro.

Nota sobre el original: el apartado de símbolos menciona el uso exterior, pero los apartados de uso indican expresamente que el aparato es solo para interiores y acuarios. Respeta esta restricción de uso.

Garantía del fabricante

El manual original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, devuelve el aparato completo, con todos sus componentes y un justificante oficial que acredite la fecha de compra. Los equipos incompletos o sin justificante no son admisibles. Tras recibirlo y revisarlo, el fabricante determina si procede repararlo o sustituirlo. Los aparatos reparados o sustituidos conservan el tiempo restante de la garantía original. Lee detenidamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. No cubre los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza, rotura del vidrio ni daños en el cable. Conserva el justificante de compra; sin él no se puede hacer efectiva esta garantía.

Reciclaje

No deseches el aparato con la basura doméstica. Entrégalo en un punto oficial de recogida o devuélvelo al comercio al adquirir otro producto similar. Respeta las normas de recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos de tu país. La recogida selectiva y el reciclaje favorecen al medioambiente, la salud pública y la reducción de residuos.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones. Fuente: documento original de Aquadistri.