
Aqua Pro Feeder

Referencia A4030540 · EAN 8715897342035

Preparación y controles

Programa el Aqua Pro Feeder antes de colocarlo en el acuario. Para encenderlo o apagarlo, mantén pulsado el botón On/Off durante unos 3 segundos. Esta pulsación prolongada evita el encendido o apagado accidental.

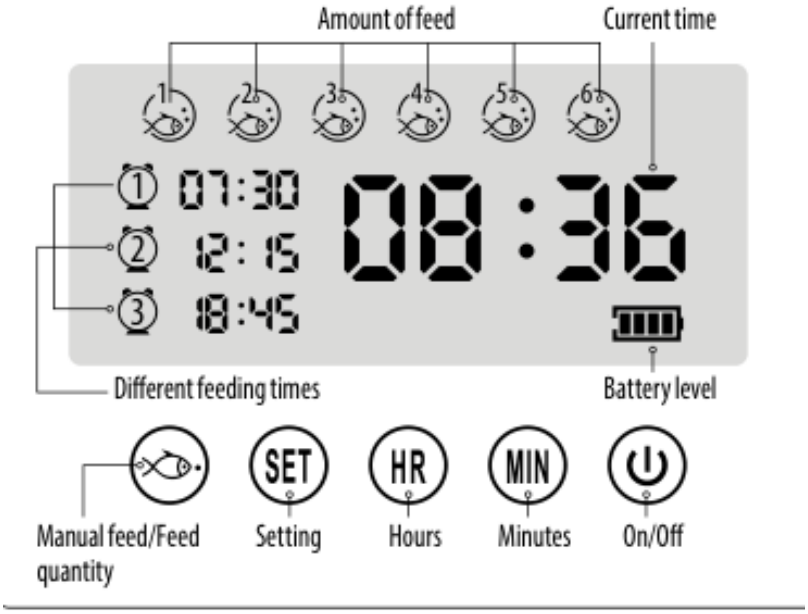

Controles: Manual feed/Feed quantity = alimentación manual/cantidad de alimento; Set = ajustes; HR = horas; MIN = minutos; On/Off = encendido/apagado. La pantalla indica la cantidad, la hora actual, los tres horarios y el nivel de batería.

Ajustar el reloj

1. Pulsa **Set**: la hora actual «00:00» parpadeará. Pulsa **HR** para ajustar las horas.
2. Pulsa **MIN** para ajustar los minutos.
3. Pulsa **Set** si quieres continuar directamente con los horarios de alimentación.

Programar los horarios y las raciones

Se pueden programar hasta **3 alimentaciones diarias** y seleccionar entre **6 cantidades** para cada toma. Las cantidades son aproximadas y dependen del peso específico del alimento.

Nivel	Cantidad aproximada
1	150 mg (0,15 g)
2	300 mg (0,30 g)
3	450 mg (0,45 g)
4	900 mg (0,90 g)
5	1.800 mg (1,80 g)
6	3.500 mg (3,50 g)


1. Pulsa **Set dos veces**, o continúa después del ajuste del reloj. Parpadeará el primero de los tres horarios, «00:00».
2. Ajusta las horas con **HR** y los minutos con **MIN**.
3. Pulsa el botón **Manual feed/Feed quantity** para elegir la cantidad de alimento.
4. Pulsa **Set** para pasar al segundo horario y ajustar su hora y cantidad.
5. Repite el proceso para el tercer horario.
6. Si no quieres que se realice una toma, no selecciones ninguna cantidad para ese horario.
7. Pulsa **Set** para finalizar.

Consejo del fabricante: comienza con la cantidad más pequeña y auméntala únicamente cuando compruebes que los peces comen el alimento con suficiente rapidez.

Alimentación manual

Al pulsar el botón **Manual feed/Feed quantity**, el comedero suministra alimento una vez durante **10 segundos**.

Instalación en el acuario

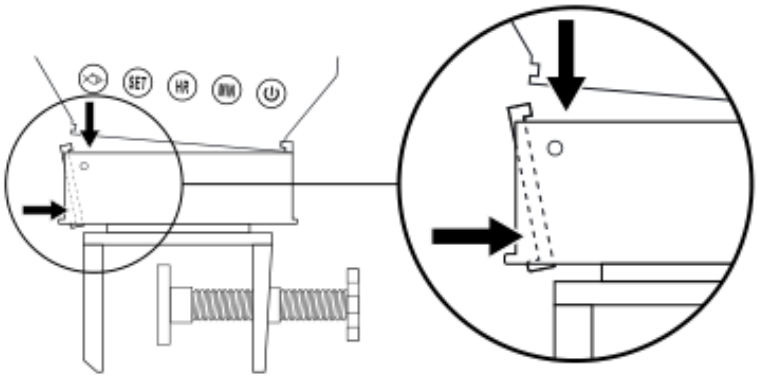

Puedes fijar el comedero con el soporte o con la cinta de velcro.
1. Encaja la abrazadera del soporte en las dos hendiduras de la base del comedero.
2. El soporte gira 360°, lo que permite orientar el comedero.
3. Coloca el soporte sobre el borde del acuario y aprieta con cuidado los tornillos hasta que quede firme.
4. Sitúa la salida sobre el acuario para que el alimento caiga directamente al agua.
5. Si utilizas el velcro, pega una parte a la base del comedero y la otra a la superficie elegida.

Atención: evita que el Aqua Pro Feeder se moje o caiga al acuario. El manual del fabricante indica que los daños por agua no están cubiertos por su garantía.

Llenado del depósito

Apto para gránulos o sticks de hasta **3 mm**. Abre la tapa superior, llena el depósito y ciérrala. Pulsa la alimentación manual para llevar el alimento hasta la parte delantera del mecanismo, de modo que pueda dispensarlo al llegar el horario programado.

Mantenimiento

Retira los restos de alimento y la suciedad; limpia el depósito regularmente. **No utilices jabón ni detergentes.** Antes de añadir alimento, comprueba que el depósito esté completamente seco.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones. Esquemas del fabricante. Fuente: manual original de Aquadistri.