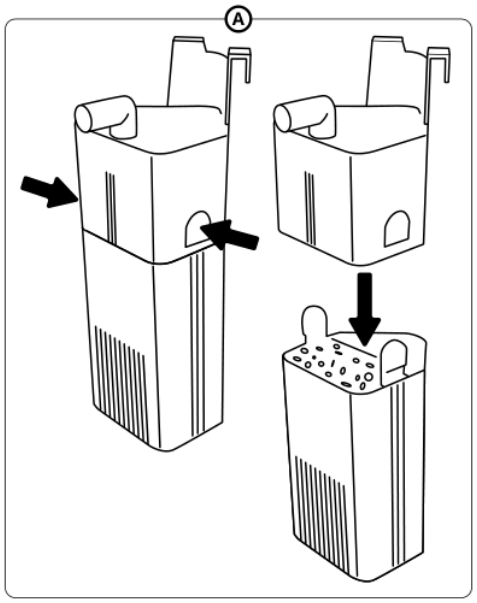
Corner-Flow 200 / 400

200 negro: A7031215 · EAN 8715897360459
400 negro: A7031220 · EAN 8715897360466
200 blanco: A7031225 · EAN 8715897361258
400 blanco: A7031230 · EAN 8715897361265

Funcionamiento y compatibilidad

Los Corner-Flow 200 y 400 son filtros internos para acuarios de agua fría y tropicales. Están diseñados especialmente para los SuperFish QubiQ y Quadro, pero también pueden usarse en otros acuarios con cristales de hasta **6 mm para el 200** y **8 mm para el 400**. El compartimento filtrante, fácil de extraer, contiene una esponja sustituible con material Crystal Clear.

Instalación



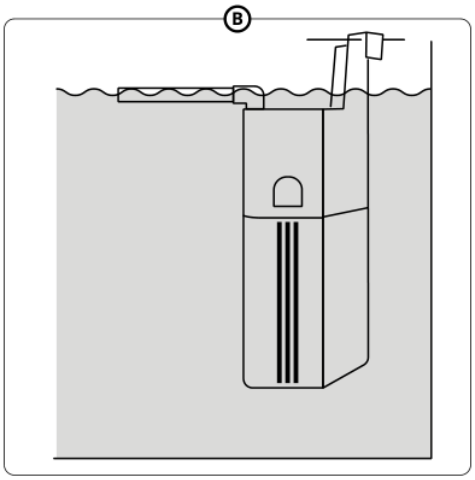


Figura A. Aclara el filtro, todas sus piezas y el compartimento filtrante con agua limpia del grifo. Presiona las dos pestañas laterales para extraer el compartimento. Después de aclararlo, vuelve a colocarlo y conecta la barra de salida perforada. Cuelga el filtro en una esquina del acuario.

Figura B. El nivel de agua debe llegar hasta la parte superior de la barra de salida. Enchufa el filtro. Regula el caudal con la pequeña palanca situada en su parte delantera.

Instalación del calentador opcional

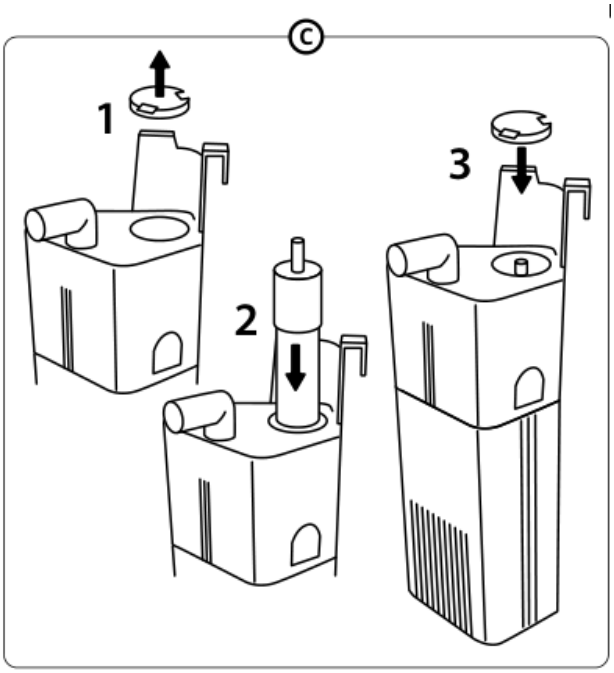


Figura C. El filtro tiene un espacio en la parte trasera para un calentador opcional.

Filtro	Calentadores compatibles indicados
Corner-Flow 200	SuperFish Eco Heater 50 W y Pro Heater 50 W
Corner-Flow 400	SuperFish Eco Heater 100 W y Pro Heater 100 W

1. Retira la tapa redonda de la parte superior e introduce el calentador.
2. Si el calentador es demasiado largo, retira el tapón situado en la parte inferior del filtro.
3. Retira la sección precortada de la tapa para formar el paso del cable y vuelve a colocar la tapa.

Mantenimiento y sustitución de la esponja

Desenchufa el filtro antes del mantenimiento. Sustituye la esponja cada mes. Contiene material filtrante Crystal Clear, que retiene y absorbe las sustancias que tiñen el agua, las toxinas y los contaminantes. Tras aproximadamente un mes se satura y deja de actuar.

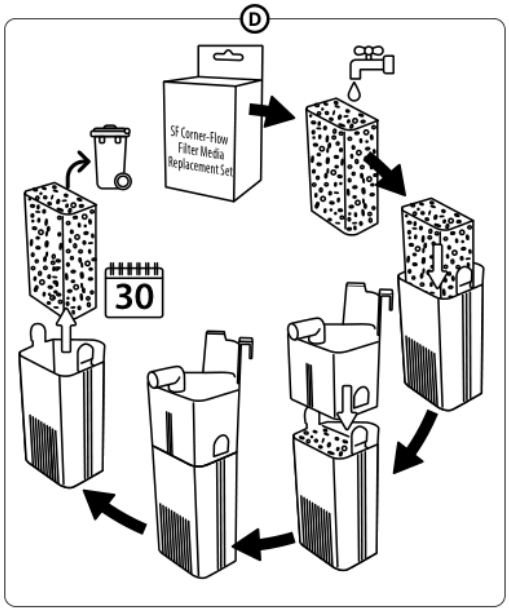



Figura D.

1. Retira el filtro del acuario, extrae el compartimento filtrante y saca la esponja.
2. Aclara el filtro y todas sus piezas con agua del grifo.
3. Aclara la esponja nueva con agua limpia del grifo y colócala en el compartimento.
4. Encaja el compartimento en el filtro y vuelve a instalarlo en el acuario.

No sustituyas nunca la esponja al mismo tiempo que realizas un cambio de agua o limpias el acuario, para evitar alterar demasiado el equilibrio biológico.

Retira la esponja antes de añadir medicamentos o tratamientos al agua: el material Crystal Clear puede absorberlos y anular su efecto.

Limpieza de la bomba y del rotor

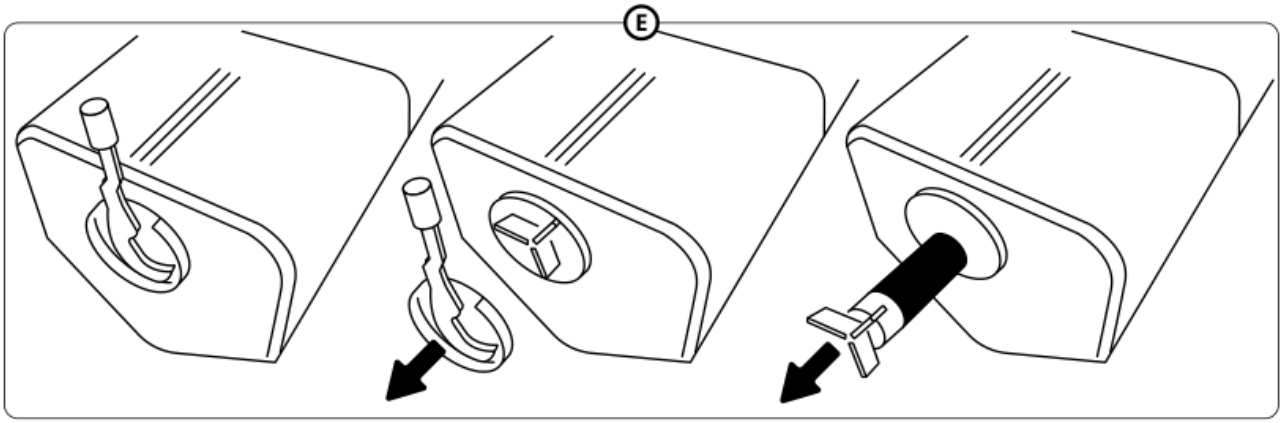

Si disminuye el caudal, comprueba que las rejillas del filtro no estén obstruidas. Revisa también el rotor, especialmente si hace ruido.

Figura E. Desenchufa el filtro. Retira el compartimento filtrante. Extrae la palanca de la parte inferior y saca el rotor. Aclara la bomba, limpia el rotor y comprueba si tiene daños. Puedes adquirir un rotor de recambio a través del distribuidor. El desgaste normal del rotor no está cubierto por la garantía del fabricante.

Uso previsto

Solo para uso en interiores y en acuarios. La temperatura del agua no debe superar los **35 °C**. No utilizar con otros líquidos ni productos químicos. **No dejar nunca que la bomba funcione en seco.** Lee las instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvalas.

Seguridad eléctrica y de uso

• Alimenta el aparato mediante un interruptor diferencial con corriente residual nominal de **30 mA como máximo**.
• Comprueba que la tensión de la etiqueta coincida con la de la red.
• Protege la toma y la clavija de la humedad. Forma un **bucle antigoteo** en el cable para impedir que el agua llegue a la toma por él.
• No utilices el aparato si el equipo, el cable o la clavija están dañados. Entrégalo al distribuidor para su reparación o reciclaje. El cable y la clavija dañados no pueden sustituirse; en ese caso debe reciclarse el aparato.
• Extrema la precaución al combinar agua y electricidad. No lo manipules con las manos mojadas; sécalas antes del mantenimiento.
• Apaga todos los aparatos y desenchúfalos antes del mantenimiento.
• Pueden utilizarlo niños desde 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia si reciben supervisión o instrucciones para usarlo de forma segura y comprenden los riesgos.
• Los niños no deben jugar con el aparato ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.
• Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante.

Significado de las advertencias

Peligro eléctrico: riesgo inmediato por corriente eléctrica. Incumplir las instrucciones puede provocar lesiones graves o mortales y daños graves al producto o a su entorno.
Advertencia: situación peligrosa que puede provocar lesiones leves o moderadas y daños al producto o al entorno.
Aviso: precaución, información útil o consejo.

Símbolos del equipo

Los símbolos del fabricante indican: equipo impermeable; uso bajo el agua a una profundidad máxima de **1 metro**; clase de protección II; cumplimiento de las normas aplicables de la UE; y recogida separada para reciclaje. Respeta la instalación descrita y protege la conexión eléctrica de la humedad.

Garantía del fabricante

El manual original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, devuelve el aparato completo, con todos sus componentes y un justificante oficial que acredite la fecha de compra. Los equipos incompletos o sin justificante no son admisibles. Tras recibirlo y revisarlo, el fabricante determina si procede repararlo o sustituirlo. Los aparatos reparados o sustituidos conservan el tiempo restante de la garantía original. Lee detenidamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. No cubre los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza, el desgaste y los daños del rotor ni los daños del cable. Conserva el justificante de compra; sin él no se puede hacer efectiva esta garantía.

Reciclaje

No deseches el aparato con la basura doméstica. Entrégalo en un punto oficial de recogida o devuélvelo al comercio al comprar otro producto similar. Respeta las normas de recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos de tu país. La recogida selectiva y el reciclaje favorecen al medioambiente, la salud pública y la reducción de residuos.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones. Fuente: documento original de Aquadistri.