TopClear Pro 24000 / 36000

24000: 06030160 · 36000: 06030110

Funcionamiento y colocación

Filtro a presión con filtración mecánica mediante espumas, Bio-Balls para filtración biológica y UV-C integrado. La bomba impulsa el agua, el movimiento de vórtice la dirige por las espumas y después pasa junto al UV-C. Las bacterias transforman amoníaco y nitrito en nitrato. El UV-C actúa sobre algas en suspensión y reduce gérmenes sin productos químicos.

Modelo	24000	36000
UV-C	24 W	55 W
Bomba máxima	10.000 l/h	15.000 l/h
Lámpara	2G11, 320 mm	2G11, 535 mm
Referencia	06011030	06011040

Sitúa el filtro a **2 m como mínimo del estanque**, accesible, seco y protegido del sol. Puede enterrarse parcialmente, dejando accesibles tapa y conexiones. El desnivel máximo que puede salvar es **2 m**.

Desconecta filtro y bomba. Retira el aro exterior abriendo su doble cierre. Extrae con cuidado la tapa y el UV-C. Aclara espumas y bandejas de Bio-Balls antes del primer montaje. Coloca todo en el orden correcto, comprobando la junta del borde. Alinea las marcas **FIX** de tapa y espumas: el engranaje blanco debe encajar en su alojamiento.

Conexiones y funcionamiento

Monta los tres racores transparentes con sus juntas en entrada, salida y desagüe. En el 24000, corta los racores escalonados al diámetro necesario, fuera del filtro. En el 36000 puedes elegir 32, 38 o 50 mm. Aprieta bien las tuercas. **Entrada y salida deben tener el mismo diámetro.** Conecta la bomba con manguera y abrazaderas; preferiblemente sitúala en la zona más profunda y con altura de elevación suficiente.

Conecta el retorno al estanque y la salida de agua sucia a su manguera de desagüe. Respeta los caudales máximos de la tabla. Coloca la palanca azul en **FILTER**, arranca la bomba y comprueba fugas. **No bloquees ni restrinjas la salida.** Comprueba el UV-C por el indicador.

Temporizador UV-C y limpieza automática

El selector permite **24 h / 12 h / 0 h**: funcionamiento continuo en verano, ciclos de 12 horas encendido y 12 apagado en primavera/otoño, o apagado. El ciclo de 12 horas empieza al seleccionar ese modo.

Limpia cuando lo indique el indicador de suciedad o una vez por semana; al inicio puede ser necesario a diario. Conecta una manguera al desagüe y sitúa la palanca azul en **CLEAN**. El UV-C se apaga, las espumas giran y se escurren, y el agua sucia sale por el desagüe. Cuando suene el aviso o el agua salga clara, vuelve a **FILTER**. Comprueba que el caudal de retorno sea suficiente.

Limpieza manual y materiales

Si el caudal sigue bajo tras la limpieza automática, desenchufa filtro y bomba, abre el aro y extrae tapa, UV-C y espumas. Aclara y escurre las espumas en un cubo con agua del estanque. **No uses detergentes.** Sustituye el conjunto de espumas anualmente: 06030165 para 24000 y 06030125 para 36000. Consta de cuatro capas amarillas finas y tres azules gruesas.

Limpia las Bio-Balls una o dos veces al año con agua del estanque, nunca con agua del grifo. Abre la tapa negra de sus bandejas girándola en sentido antihorario. Recoloca todo, comprueba la junta, alinea FIX y el engranaje, cierra el aro y reinicia bomba y filtro.


Mantenimiento del UV-C


Comprueba el visor cada mes. Desenchufa filtro y bomba y espera 10 minutos. Limpia el exterior del cuarzo dos veces al año con paño suave y Pump & UVC Clean. Aclara con agua limpia y comprueba que no haya daños. Kits de cuarzo: 06030180 (24000) y 06030135 (36000). Cambia la lámpara anualmente, máximo 8.000 horas, o antes si hace falta.


Cambio de lámpara y cuarzo


Desenchufa y espera 10 minutos. Afloja las dos tornillerías metálicas de la tapa y retira su placa. Afloja la conexión del cable UV-C, desenrosca la tuerca y separa las clavijas. Gira el portalámparas en sentido antihorario y extrae hacia arriba la lámpara del cuarzo. Retira lámpara y clip, coloca el recambio compatible y vuelve a poner el clip. Introduce el conjunto con cuidado, comprueba la junta tórica y aprieta el portalámparas en sentido horario.

Para cambiar el cuarzo, retira antes portalámparas y lámpara. Afloja sus cuatro tornillos y extrae el cuarzo. Coloca el nuevo con ambas juntas tóricas. **Solo encaja en una posición:** el saliente del alojamiento, junto a la palanca azul, debe entrar en el rebaje de la pieza plástica. Aprieta los tornillos en cruz para asegurar la estanqueidad. Reinstala lámpara, cable y tapa. Arranca bomba y filtro y comprueba fugas y funcionamiento por el visor.

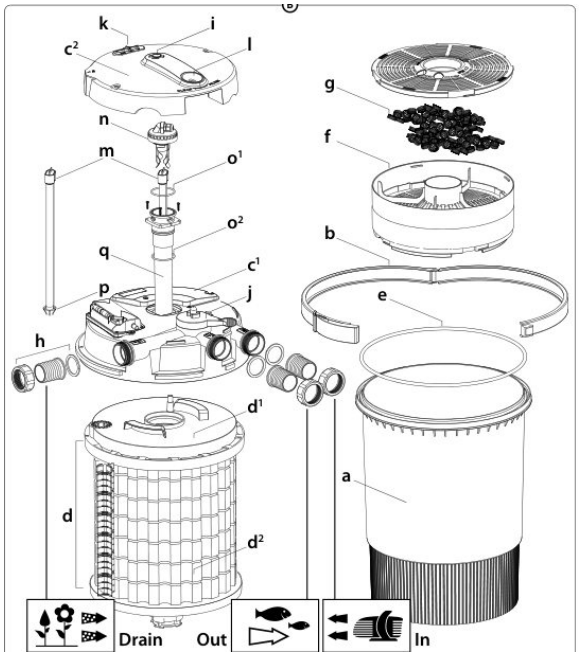

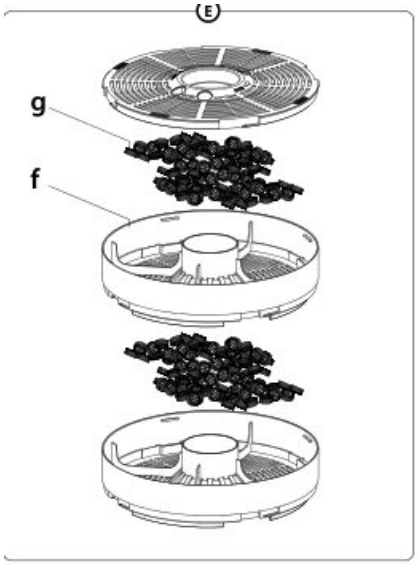

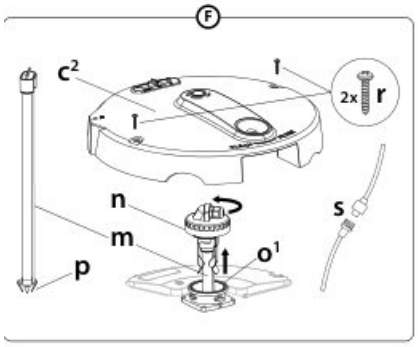

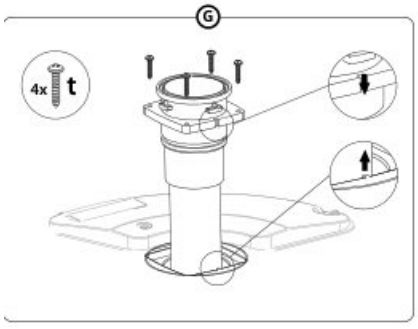

Uso y seguridad

Equipo para agua entre **4 y 35 °C**. Fuera de ese intervalo, desconéctalo completamente. No dejes que se hiele el agua del filtro: vacíalo y mantenlo seco para el almacenamiento. Mantén la tapa y las conexiones accesibles. El cuerpo del filtro se instala fuera del agua.

Lee las instrucciones antes del uso y consérvalas. Equipo para agua dulce de estanque y uso exterior. No utilizar con agua salada, aguas residuales, líquidos inflamables, corrosivos o explosivos, disolventes, grasas, aceites ni alimentos. No utilizar en piscinas ni conectar a una red de agua potable.

La radiación UV-C puede causar lesiones graves en los ojos y en la piel. No mires nunca una lámpara encendida. Solo debe encenderse completamente protegida, montada dentro de su carcasa y con circulación suficiente de agua. No utilices el UV-C sin agua.

• Usa un interruptor diferencial con corriente residual nominal de **30 mA como máximo**.
• Comprueba que la tensión de la etiqueta coincida con la red y utiliza una toma con conexión a tierra.
• Protege la toma y la clavija de la humedad y forma un bucle antigoteo en el cable.
• No manipules el equipo con las manos mojadas.
• Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los equipos del estanque.
• La lámpara está caliente: espera **al menos 10 minutos** tras apagarla antes de abrir el UV-C.
• No uses el equipo si el aparato, el cuarzo, el cable o la clavija están dañados. Sustituye el cuarzo o devuelve el aparato al distribuidor para revisión. Si el cable o la clavija están dañados, debe sustituirse la parte eléctrica.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia, pueden usarlo bajo supervisión o tras recibir instrucciones de uso seguro y comprender los riesgos. Los niños no deben jugar con el equipo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión. Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante. Aquadistri no asume los daños o accidentes causados por un uso incorrecto.

Garantía del fabricante y reciclaje

Los originales establecen **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Devuelve el equipo completo con sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. Los equipos incompletos o sin justificante no son admisibles. El fabricante revisará el equipo y determinará si procede repararlo o sustituirlo. Se mantiene el plazo restante de la garantía original.

Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza, rotura de vidrio y daños del cable; en los equipos con bomba también se excluyen el desgaste y los daños del rotor. Conserva siempre el justificante. No deseches el equipo con la basura doméstica: entrégalo en un punto de recogida de aparatos eléctricos o al distribuidor al adquirir otro similar. Respeta las normas de recogida separada de tu país.

Significado de las advertencias

Peligro eléctrico: riesgo inmediato de lesiones graves o mortales y daños importantes por corriente eléctrica. **Peligro UV-C:** riesgo de lesiones graves en ojos y piel. **Advertencia:** situación que puede causar lesiones leves o moderadas o daños materiales. **Aviso:** precaución o información útil. Los símbolos identifican las condiciones de uso, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar el manual original de Aquadistri.