Garden Rain Pump 1200

07060670 · EAN 8715897352973

Uso, montaje e instalación

Bomba para aprovechar agua de lluvia de depósitos o estanques de almacenamiento en riego y limpieza. Para exterior; nunca funcionar sin agua. No usar con agua salada, aguas residuales, alimentos, grasas, aceites ni líquidos inflamables, corrosivos o explosivos. No usar en piscinas ni conectar a agua potable. No usar en entornos con riesgo de explosión. Temperatura máxima según seguridad: **35 °C**, aunque la web indique 40 °C.

A. Enrosca el extremo flexible a sobre el tubo con gancho c, comprobando la junta b. Añade el tubo e si es necesario y enrosca todo en la salida f de la bomba.
B-C. Baja la bomba lentamente sujetándola por el tubo de salida, nunca por el cable. Apóyala horizontal y estable, con aspiración y flotador libres.
D. Cuelga el gancho regulable del borde del depósito para evitar vuelcos.
E-F. Conecta la manguera al acoplamiento universal. El extremo flexible facilita el riego y el grifo permite regular el caudal.
G. Enchufa con bucle antigoteo. Protege el cable de daños y tropiezos.
H. El flotador conecta y desconecta según nivel, evitando la marcha en seco. Nivel mínimo de aspiración: **6 cm**.

El grifo debe permanecer abierto durante el funcionamiento. Deja espacio para el movimiento libre del flotador.


Potencia	Caudal máximo	Altura máxima	Profundidad máx.
355 W	1.200 l/h	10,5 m	5 m

Mantenimiento

Limpia regularmente, **como mínimo dos veces al año**. La cal y la suciedad pueden bloquear la bomba; las averías por mantenimiento insuficiente no están cubiertas. **Desenchufa antes de intervenir.** Desconecta la manguera y aclara la carcasa con agua del grifo o manguera de jardín. Para descalcificar, el fabricante propone SuperFish Pump & UVC Clean (07070500): prepara la dilución indicada en su envase, deja la bomba sumergida 24 horas y sácala para escurrir antes de desmontar. Cepilla y limpia las piezas, aclara bien y vuelve a montar. Durante heladas, retira, limpia, seca y guarda la bomba protegida del hielo.

Desconecta la manguera antes de limpiar. Tras las 24 horas en la solución descalcificadora, extrae y aclara todo bien con agua limpia del grifo. El desgaste del rotor y de la tapa es normal; existen recambios por separado.

Esquema original A-H

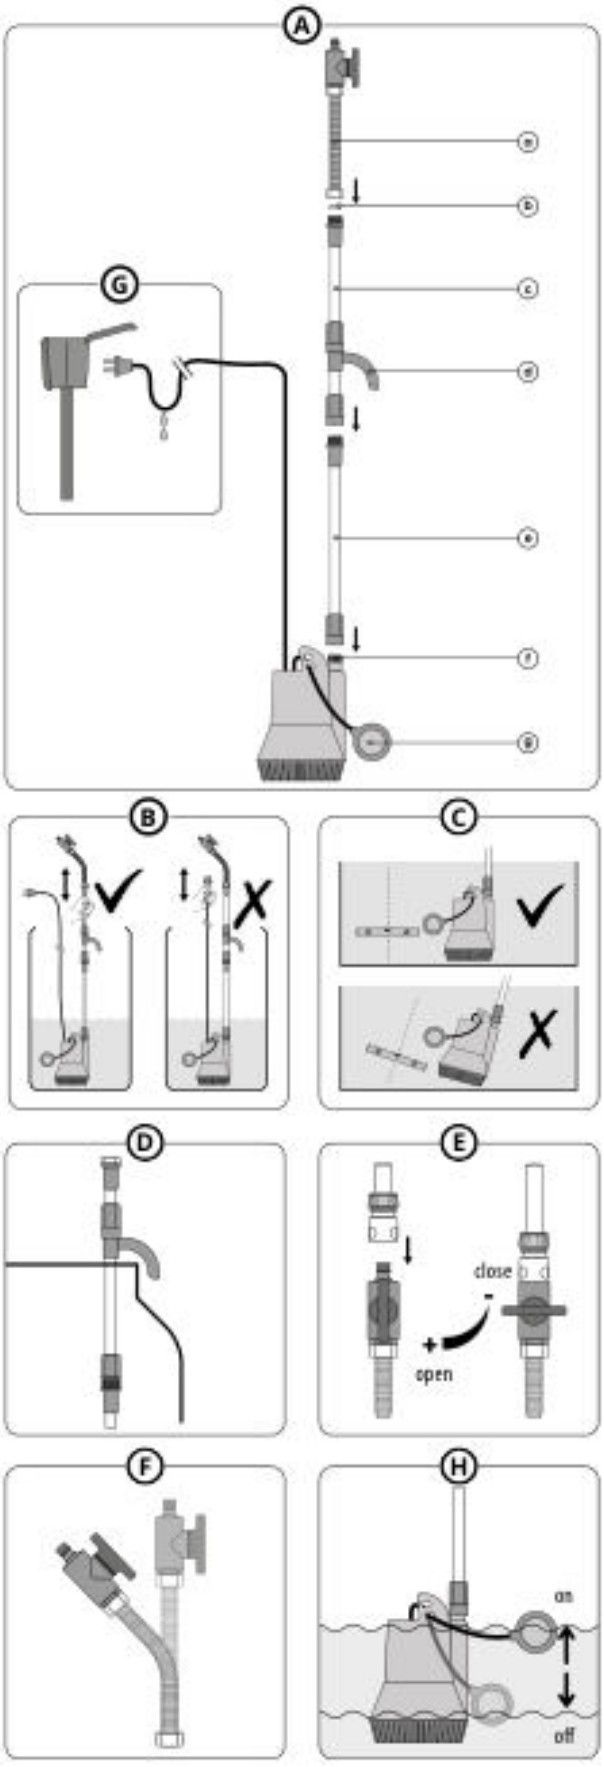

Seguridad

Lee el manual antes de usar el equipo y consérvalo. Usa un diferencial de **30 mA como máximo**, una toma con tierra y la tensión indicada en la etiqueta. Protege clavija y enchufe contra humedad y crea un **bucle antigoteo**. No manipules con manos mojadas. No uses la bomba si hay personas en el agua.

Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los aparatos. No uses equipo, cable ni clavija dañados: consulta al distribuidor para reparación o reciclaje. Si el cable o la clavija están dañados y no pueden sustituirse, debe reciclarse el conjunto. No levantes ni muevas la bomba por el cable. Protege el cable para evitar tropiezos y daños.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades reducidas o sin experiencia requieren supervisión o instrucciones de uso seguro y comprensión de los riesgos. Los niños no deben jugar con el equipo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión. Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante. Aquadistri no asume daños por uso incorrecto.

Peligro eléctrico: riesgo de lesiones graves o mortales y daños importantes. **Advertencia:** riesgo de lesiones leves o moderadas o daños materiales. **Aviso:** precaución o información útil. Los símbolos señalan profundidad máxima, estanqueidad, conformidad con normas de la UE y recogida separada.

Garantía del fabricante y reciclaje

El original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, entrega el equipo completo con todos sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. No se admiten equipos incompletos ni sin justificante. Tras revisarlo, el fabricante determinará si procede repararlo o sustituirlo; se mantiene el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza. Conserva siempre el justificante de compra.

Quedan excluidos también el desgaste y los daños del rotor y los daños del cable. Las averías por suciedad, cal, mantenimiento incorrecto o sobrecalentamiento no están cubiertas por la garantía indicada en los originales.

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.