X-Pro 2000 UV

N7031615 · EAN 8715897291043
2.000 l/h · Acuario hasta 600 l · Volumen 17,3 l · Potencia total 43 W

Seguridad del filtro y del UV


Lee estas instrucciones y consérvalas. Solo para uso en interiores y **en posición vertical**. Comprueba que la tensión de la etiqueta coincida con la de la red. Forma un **bucle antigoteo** en el cable para impedir que el agua llegue a la toma. No manipules el equipo con las manos mojadas ni con el enchufe mojado. Utiliza solo agua de acuario, no otros líquidos. Temperatura máxima: **40 °C**. No dejes funcionar el filtro en seco y no cierres las llaves mientras funcione, porque la bomba se sobrecalentaría. Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los equipos del acuario. Si el aparato, el cable o la clavija están dañados, no lo uses y entrégalo al distribuidor para reparación o reciclaje.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia, pueden utilizarlo si reciben supervisión o instrucciones para un uso seguro y comprenden los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

No mires nunca directamente la luz UV: puede dañar los ojos. El filtro dispone de un sistema que apaga la lámpara UV si se inclina **30° o más** en cualquier dirección. Esto no sustituye la obligación de desenchufar antes de abrir o mantener el equipo.

El cable de alimentación no puede sustituirse si está dañado; en ese caso, el equipo debe reciclarse. Usa el filtro únicamente en posición vertical, en interiores y con agua de acuario de hasta 40 °C.

Componentes

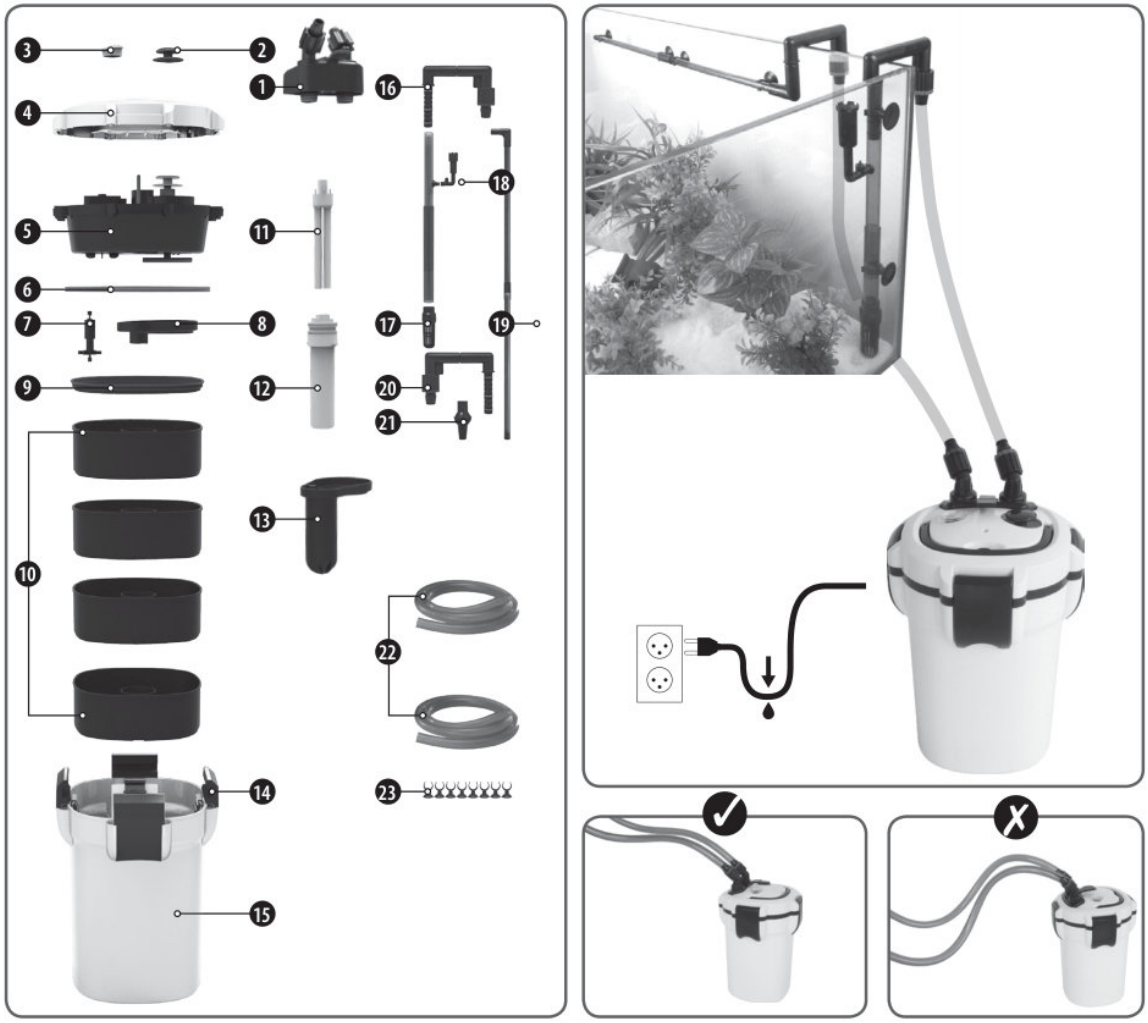

Componentes: 1 bloque de llaves; 2 cebador; 3 tapa del interruptor UV; 4 tapa; 5 bomba; 6 junta principal; 7 rotor; 8 tapa del rotor; 9 rejilla; 10 cestas; 11 lámpara UV; 12 tubo de cuarzo; 13 cubierta de circulación UV; 14 cierres; 15 recipiente; 16 entrada en U roja; 17 aspiración; 18 skimmer; 19 barra perforada; 20 salida en U azul; 21 boquilla; 22 tubos flexibles; 23 ventosas y clips.

Montaje

Preparación. Aclara el filtro y todas sus piezas con agua limpia del grifo para eliminar suciedad y residuos.

A1-A2. Corta el tubo de salida en U azul a la longitud necesaria, dejando espacio para tres juntas tóricas, e instala las tres juntas.

B1-B2. Monta la salida en U y elige entre la barra perforada y la boquilla de retorno. Fija la barra al acuario con las ventosas.

C1. Conecta el tubo de aspiración telescópico al tubo de entrada en U rojo y ajústalo a la altura necesaria.

D1. Para conectar cada tubo flexible, afloja la tuerca, introduce el tubo y vuelve a apretarla para bloquearlo. Comprueba que los tubos queden firmemente sujetos.

E1-E2. Si no utilizas el skimmer de superficie, tapa su conexión con el tapón incluido. Para obtener el mayor efecto del skimmer, mantén el nivel del agua a la altura de su vaso de recogida.

F1-F3. Levanta los cuatro cierres hacia fuera y hacia arriba para liberarlos de los enganches. Déjalos orientados hacia fuera. Levanta el cabezal por el asa de transporte.

G1-H1. El filtro incluye materiales filtrantes, que puedes complementar o cambiar. El agua circula de abajo arriba. Coloca bien las cestas y la rejilla superior, con su abertura bajo la salida de agua de la bomba. Coloca la tapa.

Cierre. Comprueba que la junta esté bien asentada. Coloca los cierres en sus enganches y presiónalos hacia el cuerpo del filtro. Los cuatro deben quedar sujetos y bloqueados.

Cebado y esquemas de montaje

I1-I2. Instala el bloque de llaves con la palanca levantada y todas las juntas tóricas presentes y correctamente colocadas. Presiónalo firmemente en su alojamiento. Baja la palanca para bloquearlo y abrir el paso de agua.

J1. Respeta las marcas: **IN rojo = entrada**; **OUT azul = salida**. Afloja la tuerca, introduce el tubo correspondiente y aprieta de nuevo. Revisa que todas las conexiones estén firmes.

K1-K2. Si has instalado el skimmer, baja su entrada por debajo de la superficie antes de cebar, para evitar que entre aire. Con el botón de cebado inicialmente abajo, tira de él hasta arriba y empújalo de nuevo firmemente hasta abajo. El agua del acuario comenzará a llenar el filtro.

Cuando el filtro tenga agua, enchúfalo para ponerlo en marcha. Si el agua no entra, revisa que todas las uniones de tubos rígidos y flexibles estén bien ajustadas. **No permitas que la bomba funcione sin agua.**



Azul = salida. Rojo = entrada. Lock = bloquear. Open = abrir. Unlocked = desbloqueado.

Mantenimiento del filtro

Limpia el filtro **una vez al mes** o antes si disminuye claramente el caudal. Desenchúfalo y levanta la palanca para cerrar el bloque de llaves. Retira el filtro y llévalo a un lugar de limpieza adecuado. Al transportarlo, **sujeta también el fondo del recipiente con la otra mano**.

No utilices productos químicos. Comprueba que cubos, herramientas y esponjas no tengan restos químicos. Abre el filtro y limpia las esponjas; el fabricante indica sustituirlas cada **2-3 meses**.

Aclara los materiales filtrantes solo cuando sea necesario, para conservar las bacterias. Limpia o sustituye el material **por etapas, una cesta cada mes**.

El carbón activo absorbe sustancias químicas y coloración y tiene una vida limitada. Sustitúyelo cada **1-3 meses**, según la contaminación. **Retíralo al añadir medicamentos o productos químicos**, porque los absorbería.


L1-L2. Gira la tapa del rotor en sentido antihorario y extrae el rotor para limpiarlo. Si hace ruido excesivo, puede estar desgastado y necesitar sustitución. El desgaste normal no está cubierto por la garantía. Puedes adquirir repuestos a través del distribuidor.

Inspecciona y limpia la junta principal. Antes de montarla, aplica lubricante a base de silicona. Limpia también el borde del recipiente y retira cualquier residuo antes de cerrar.

Durante la limpieza, inspecciona el tubo de cuarzo UV y límpialo cuando sea necesario para mantener la transmisión de la radiación. Sustituye la lámpara cada **6.000 horas**, aproximadamente **250 días** de funcionamiento continuo.

Cambio de la lámpara UV

Desenchufa el filtro antes de desmontar el conjunto UV. No lo enciendas abierto y no mires directamente la lámpara.

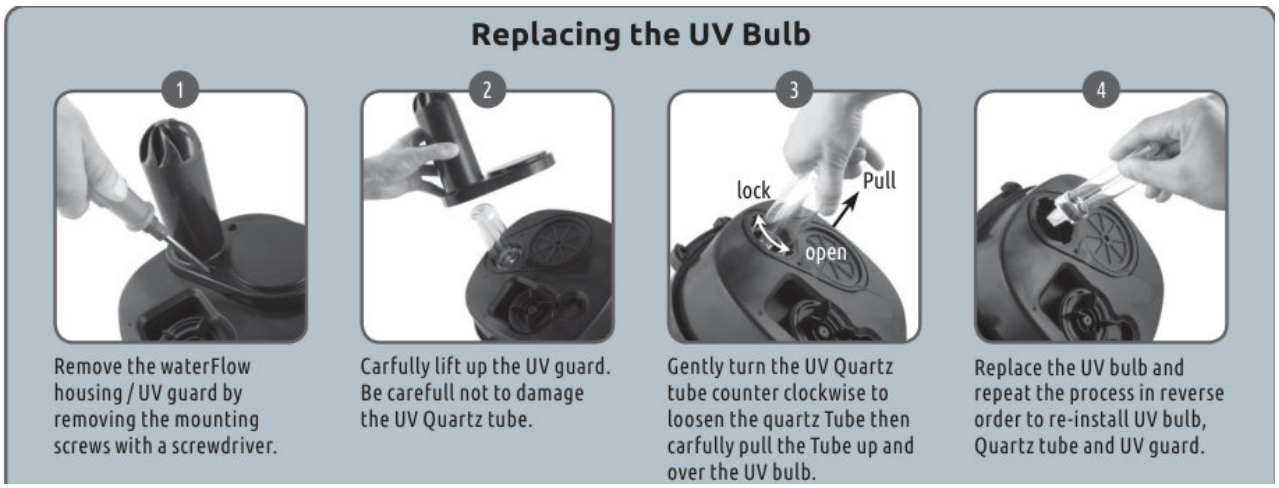

1. Retira los tornillos de fijación con un destornillador y desmonta la cubierta de circulación del agua/protector UV.
2. Levanta con cuidado el protector, sin dañar el tubo de cuarzo.
3. Gira suavemente el tubo de cuarzo en sentido antihorario para liberarlo y extráelo con cuidado hacia arriba, sobre la lámpara.
4. Sustituye la lámpara. Monta el tubo de cuarzo, el protector y la cubierta siguiendo los pasos en orden inverso.

En las figuras: open = abrir; lock = bloquear; pull = tirar. No fuerces el cuarzo y comprueba que todas las piezas queden correctamente montadas antes de volver a utilizar el equipo.

Garantía del fabricante

El manual original establece **3 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, presenta el aparato completo con todos sus accesorios, el certificado de garantía cumplimentado y el justificante oficial con la fecha de compra.

El documento describe un servicio de reparación en 24 horas a través de distribuidores autorizados con repuestos; si no es posible reparar, contempla la sustitución. Se limita a lunes-viernes durante el horario de apertura; fines de semana, festivos y cierres pueden ampliar el plazo. **Nota de Acuatic:** consulta con el distribuidor la disponibilidad y las condiciones locales de este servicio.

El fabricante excluye los daños por uso incorrecto. En esos casos no se aplica el servicio de 24 horas y la reparación puede tener coste. Las piezas de desgaste normal, como rotor y juntas de goma, están excluidas. Las discrepancias sobre ese servicio se remiten a Aquadistri: **info@aquadistri.com**.

Reciclaje

No tires el aparato con los residuos domésticos. Entrégalo en un punto autorizado de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos y respeta la normativa de recogida separada aplicable.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar el manual original de Aquadistri.